RF265AB
RF266AB

Refrigerator
user manual

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing your Samsung product.
To receive more complete service,
please register your product at

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Features of your new Refrigerator

KEY FEATURES OF YOUR NEW REFRIGERATOR

Your Samsung French Door Refrigerator comes equipped with various innovative storage and energy-efficient features.

- **Twin Cooling System**
  The Refrigerator and Freezer have separate evaporators. Due to this independent cooling system, the Freezer and Refrigerator cool more efficiently.
  Additionally, this separate air flow system prevents food odor of one compartment from seeping into other compartments.
- **Cool Select Pantry™**
  The Cool Select Pantry™ is a full-width drawer with adjustable temperature control.
- **Bigger & Wider Space**
  The wide shelf area and pantry provide enough space for larger items such as a pizza box, etc.
  The wide freezer drawer also provides enough space for 2~3 turkeys.
- **Secure Auto Close**
  The Secure Auto Close feature will automatically close a door that is slightly open.
- **Digital Display and Temperature Control**
- **Water Filtration System**
- **Door Alarm**
  A helpful beeper alerts you if the door is ajar.
- **Tilting Pocket**
  The Tilting pocket can be used to store up to a 16” pizza.
- **Auto Pull Out Drawer**
  The upper drawer in the freezer comes out automatically as you just open the freezer door.
- **Easy Handle**
  Freezer door can be opened with less effort.
- **Energy Star**
  Energy star labeled this product could save your energy costs.

SAMSUNG

For easy future reference, write the model and serial number down. You will find your model number and serial number on the left side of the refrigerator.

Model #_____

Serial # _____

Safety Information

SAFETY INFORMATION

Before using your new Samsung French Door Refrigerator, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the features and functions that your new appliance offers.

Because the following instruction covers various models, the characteristics of your Refrigerator may differ slightly from the Refrigerator described in this manual. If you have any question, contact us at 1-800-SAMSUNG or find help and information online at www.samsung.com.

What the icons and signs in this user manual mean :

WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**.
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage**.
CAUTION	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your refrigerator, follow these basic safety precautions:

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions explicitly.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the service center for help.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.
Please follow them explicitly
Keep this manual in a safe place for future reference.

SEVERE WARNING SIGNS

Do not plug several appliances into the same power receptacle.

- Large appliances draw a lot of power. Powering more than one appliance or machine from a single power source could cause overheating and cause a fire.

Make sure that the power plug is not kinked or damaged by the back of the Refrigerator.

- A damaged power plug may overheat and cause a fire.

Do not spray water directly into or on the outside of the Refrigerator/Freezer drawer.

- Water could get into the interior machine parts and cause electric shock.

Do not use aerosols near the Refrigerator.

- Aerosols used near the Refrigerator may cause an explosion or fire.

Safety Information

Do not put undue stress on the power cord or place heavy articles on it.
- Placing heavy articles on the power cord create the risk of explosion or fire.

Do not insert the power plug with wet hands.
- It may cause electric shock.

Do not put a container filled with water on the Refrigerator.
- If it spills, it may cause fire or electric shock.

Do not install the Refrigerator in a damp place or place where it may come in contact with water.
- Wet and/or deteriorated insulation of the internal electrical parts may cause electric shock or fire.

Do not store volatile, flammable or high evaporating substances in the refrigerator.
- Storing benzene, thinner, alcohol, ether, LP gas, dryice, and other such products may cause explosions.

Do not disassemble or repair the Refrigerator by yourself.
- You run the risk of fire, appliance malfunctions and/or personal injury. Call your nearest service center for help from a qualified service technician.

Unplug the Refrigerator before changing the interior light.
- Changing the light while the Refrigerator is plugged in may cause electric shock.

If you wish to dispose of the Refrigerator, remove the doors and seals before throwing it away.
- The doors(and their seals) can entrap a child if they climb into the Refrigerator.
  Make sure that the doors are off, and ensure that no one is suffocated by being locked inside.

The Refrigerator must be safely grounded
- Always make sure that you have grounded the Refrigerator before attempting to investigate or repair any part of the appliance. Power leakages can cause severe electric shock.

Never use gas pipes, telephone lines or other potential lightning attractors as an electrical ground.
- Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. If it is necessary to use an extension cord to power the Refrigerator, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade ground plug and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extention cord should be AC 115V~120V, 10A, or more. Additionally, if a grounding adapter is used, make sure the receptacle box is also fully grounded.

CAUTION SIGNS

Use good judgment when filling the Refrigerator with food and drinks.

- In an overfull Refrigerator, heavy, fragile, bulky or breakable items may fall out and cause personal injury and/or damage to surrounding objects.

Do not put bottles or glass containers in the Freezer drawer.

- When the contents freeze and then expand, the glass may break and cause personal injury or leave dangerous glass shards in the Freezer.

If the electrical wall socket is loose, do not insert the power plug.

- There is a risk of electric shock or fire. Have the plug looked at by a licensed electrician.

Never unplug your Refrigerator by pulling on the power cord.

- Always grip the power cord firmly and pull straight out from the outlet. Yanking or pulling on the power cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
- A damaged power cord must be replaced by the manufacturer, a certified service agent or qualified service personnel.

Do not store articles on the top of the appliance.

- When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and /or damage to surrounding objects.

Do not store pharmaceutical products, scientific materials and temperature-sensitive products in the refrigerator.

- Products that require exact temperature controls should not be stored in the Refrigerator.

CAUTION Do not allow children to climb, stand or hang on shelves and handles of the Refrigerator. They could damage the Refrigerator and seriously injure themselves.

If you notice chemical or burning plastic smells or see smoke, unplug the Refrigerator immediately and contact your Samsung Electronics Service Center.

After your Refrigerator is in operation, do not touch the cold surfaces in the Freezer compartment. Particularly when hands are damp or wet, skin may adhere to these extremely cold surfaces.

- Skin may stick to the surface and you may get frostbite.

Do not put your hands under the appliance.

- Any sharp edges may cause personal injury.

Never put fingers or other objects into the water dispenser hole or ice chute.

- It may cause personal injury and/or material damage.

Safety Information

If the Refrigerator will not be used for a long period of time (for example, over several months), unplug the power from the wall.

- Over time, deterioration in the power cord insulation may cause fire.

Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.

Remove any dust or foreign matter from the power plug pins.

- A Dirty power plug can increase the risk of fire.

If the Refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least five minutes before plugging it back in.

Do not place the equipment directly in sunlight.

The appliance must be positioned so that the power cord is accessible after installation.

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a certified service agent or qualified service personnel.

If you have a long vacation planned, empty the Refrigerator and turn it off.

Wipe excess moisture from the inside and leave the doors open to keep odor and mold from developing.

Service Warranty and Modification

- Any changes or modifications performed by a 3rd party on this finished appliance is not covered under Samsung warranty service, nor can Samsung be responsible for safety issues that result from 3rd party modifications.

CAUTION

Children can get trapped inside Refrigerators.

Before you throw away your old Refrigerator or Freezer, make sure that you;

- Take off the doors.
- Leave all shelves in places so that children may not easily climb inside and shut the door while they are inside.

This appliance is not intended for use by small children or infirm persons without capable, adult supervision. Small children should be supervised when using the appliance.

Do not block air holes

- If the air holes are blocked, especially with plastic bag, refrigerator can be over cooled. If this cooling period lasts long, water filter will be broken and cause water leakage.

Contents

SETTING UP YOUR FRENCH DOOR REFRIGERATOR

08

08 Getting ready to install the refrigerator
09 Setting up the refrigerator
09 Removing the refrigerator doors
11 Reattaching the refrigerator doors
13 Adjusting the doors
14 Making minor adjustments between doors
15 Adjusting the freezer drawer
16 Checking the water dispenser line
17 Installing the water line

OPERATING YOUR SAMSUNG FRENCH DOOR REFRIGERATOR

19

19 Using the control panel
20 Using the digital display
21 Controlling the temperature
21 Using the cold water dispenser
22 Parts and Features
23 Storing food
24 Using the Cool Select Pantry™
25 Removing the refrigerator accessories
26 Using the doors
27 Removing the freezer drawer accessories
28 Cleaning the refrigerator
29 Changing the interior lights
30 Changing the water filter

TROUBLESHOOTING

31

31 Troubleshooting

WARRANTY

32

32 Warranty

CIRCUIT DIAGRAM

34

34 Circuit diagram

Setting up your French Door Refrigerator

GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR

Congratulations on your purchase of the Samsung French Door Refrigerator. We hope you enjoy the state-of-art features and efficiencies that this new appliance offers.

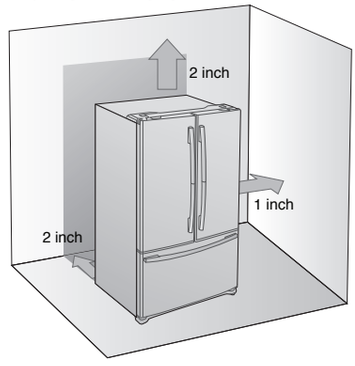

Selecting the best location for the Refrigerator

- A location with easy access to the water supply.
- A location without direct exposure to sunlight.
- A location with level (or nearly level) flooring.
- A location with enough space for the Refrigerator doors to open easily.
- Allow sufficient space for air circulation of the internal cooling system.
  If the Refrigerator does not have enough space, the internal cooling system may not work properly.

First thing! Make sure that you can easily move your Refrigerator to its final location by measuring doorways (both width and height), thresholds, ceilings, stairways, etc.

The following chart details the exact height and depth of Samsung French Door Refrigerator.

MODEL			RF266AB(Internal water dispenser), RF265AB
Capacity(Cu.Ft)			26
Dimension (inch)	Width		35 ¾
	Case Height	with Hinge	70
		without Hinge	68 5/8
	Depth	with Door	35 5/8
		without Door	29 1/8

- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- Do not install the Refrigerator where the temperature will go below 50 ºF (10 ºC).
- Condensation may occur on the french door areas when you use Refrigerator for the first time.
  The E.Saver function is automatically set to on when power is supplied to the Refrigerator.
  If you experience excess condensation, press the E.Saver button again to turn the feature off.

When moving your refrigerator

To prevent floor damage be sure the front levelling legs are in the up position (above the floor). Refer to 'Levelling the refrigerator' in the manual.

To protect the finish of the flooring, place the protection sheet such as packing carton under the refrigerator.

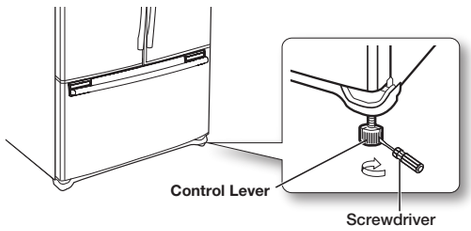

CAUTION When installing, servicing or cleaning behind the refrigerator, be sure to pull the unit straight out and push back in straight after finishing.

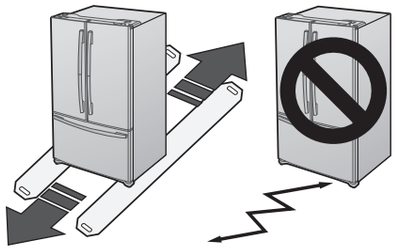

SETTING UP THE REFRIGERATOR

Now that you have your new Refrigerator installed and in place, you are ready to set up and enjoy the features and functions of the appliance.
By completing the following steps, your Refrigerator should be fully operational.

1. Place the Refrigerator in an appropriate location with reasonable clearance between the wall and the Refrigerator. Refer to installation instructions in this manual.
2. Once the Refrigerator is plugged in, make sure the interior light comes on when you open the doors.
3. Set the Temperature control to the coldest temperature and wait for an hour. The Freezer will get slightly chilled and the motor will run smoothly.
4. After powering the Refrigerator, it will take a few hours to reach the appropriate temperature. You can store food and drinks in the Refrigerator once the temperature is sufficiently cool.

Water filter
(DA29-00003B)

Hex wrench
(DA80-00002C)

Fastener
(DA60-00143B)


Compression
fitting
(DA62-00305A)

Compression
nut
(DA74-00070B)

Washer
(DA80-00002C)

Check the accessory list below.

REMOVING THE REFRIGERATOR DOORS

If your entrance won't allow the Refrigerator to pass easily through it, you can remove the doors.

Tools you will need

Philips screwdriver


10mm Socket Wrench

Allen wrench(3/16")

Flat-blade screwdriver

Pliers

Disassemble the Refrigerator doors

1. With the door closed, remove the top table(1) using a Philips screwdriver, and then disconnect the wires(2). Remove hinge screws(3) and ground screw(4)

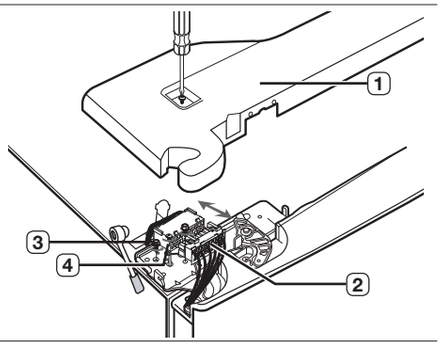

2. Lift the door straight up to remove.

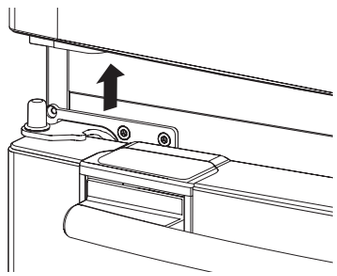

3. With a Philips head screwdriver, remove the two screws(10) attached to the lower left and right door hinges.
   With an Allen Wrench(3/16"), remove the two hex head bolts(11) attached to the lower left and right door hinges.
   Remove the lower left and right door hinges(12).

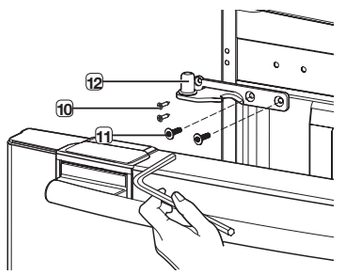

Setting up your French Door Refrigerator

Disassemble the Freezer drawer

1. Push the upper drawer until it reaches to the cabinet rear wall.

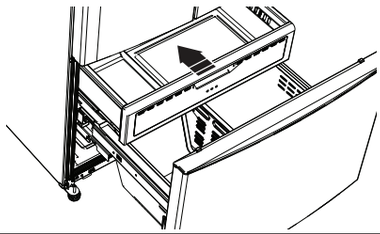

2. Remove the tilting pocket(1) by pulling on both brackets(2) upward at the same time.

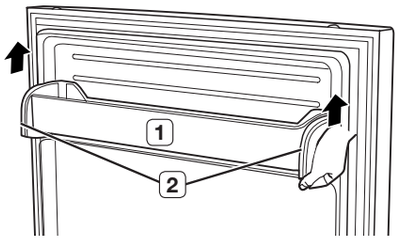

3. Take out the lower basket(3) by lifting the basket up from rail system.

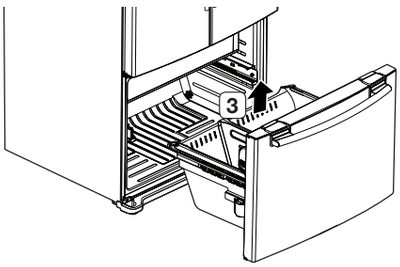

4. Remove four 10mm hex-head bolts from both sides.

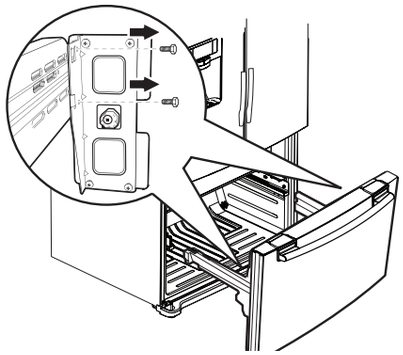

5. Lift the freezer door up from the rails.

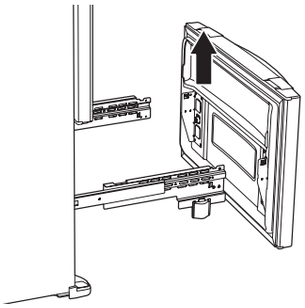

REATTACHING THE REFRIGERATOR DOORS

Assemble the Refrigerator doors

1. Reattach two flat head screws(1) and two hex head screws(2) to the hinge completely.

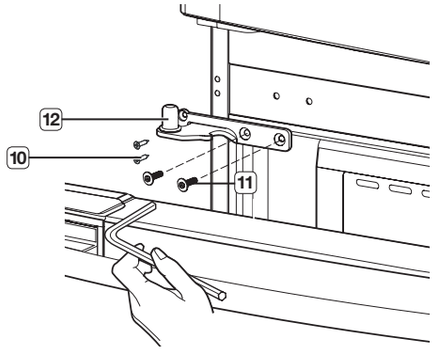

2. Place the hole in the bottom of the door(3)over the lower hinge ((4))

Be aware not to miss the hinge cap because it can be easily taken off.

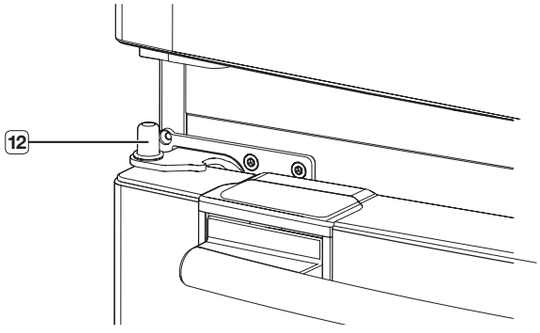

3. Insert the upper hinge shaft(5) into the hole on the corner of the Refrigerator door(6). Make sure the hinge is level between the upper hinge hole(7) and the hole of the cabinet(8) and reattach the hinge screws(9) and ground screw(10) by turning in a clockwise direction. Reconnect the wires.

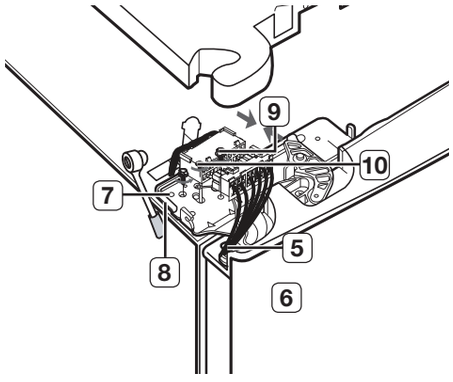

4. Place the front edge of the top table(11) on the front of the upper hinge(12) and reattach with three screws.

When reattaching the top table, make sure that the wires are not pressed or damaged by the top table.

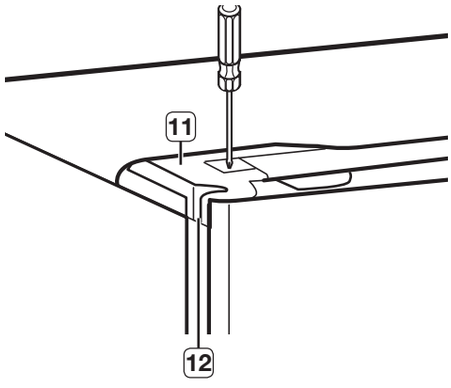

Setting up your French Door Refrigerator

ASSEMBLE THE FREEZER DRAWER

1. Pull out the rails to the full length on each side of the cabinet evenly.

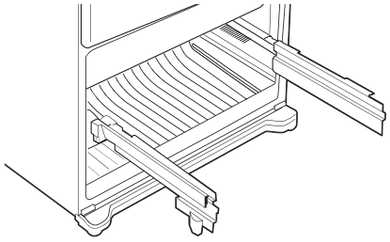

2. Hang the freezer door front onto open slots on the sides.

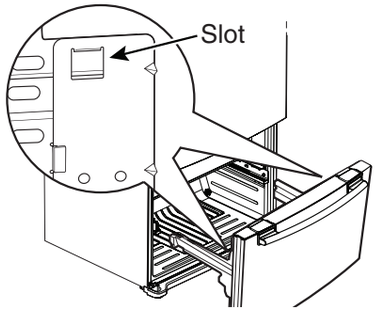

3. Tighten four 10mm hex-head screws completely.

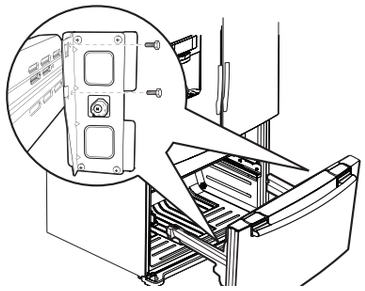

4. With the drawer pulled out fully, insert the lower basket (6) into the rail system.

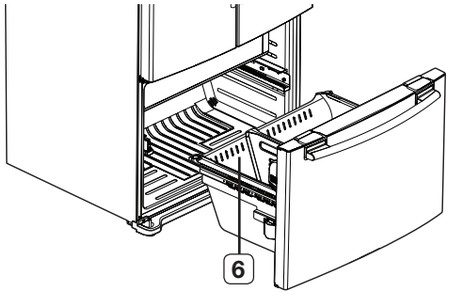

5. Hook the ends of the tilting pocket (7) into both brackets (8), and push down until they lock into place.

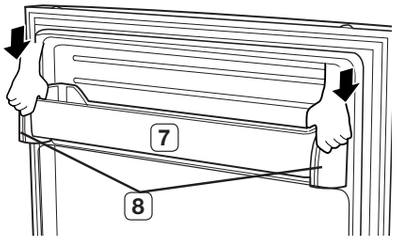

ADJUSTING THE DOORS

Now that the doors are back on the Refrigerator, you want to make sure the Refrigerator is level so you can make final adjustments. If the Refrigerator is not level, it will not be possible to get the doors perfectly even.

When the Left door is lower than the Right door.

Insert a flat-blade screwdriver into a notch on the left control lever, turn it clockwise or counter-clockwise to level the left door.

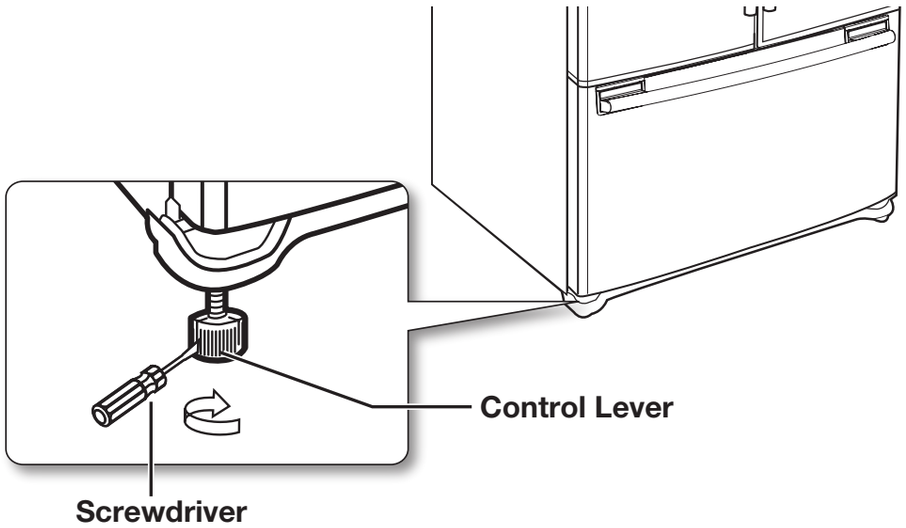

When the Left door is higher than the Right door.

Insert a flat-blade screwdriver into a notch on the right control lever, turn it clockwise or counter-clockwise to level the right door.

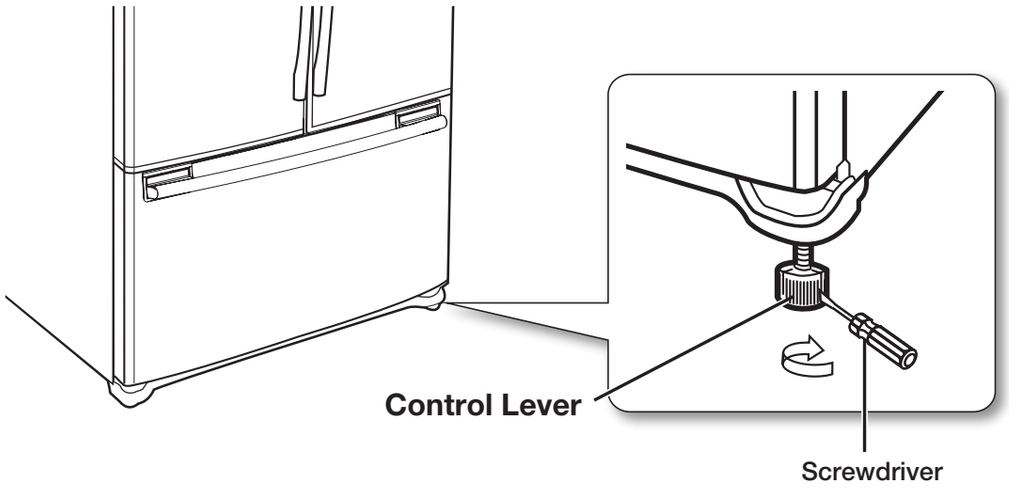

We do not recommend making small adjustments with the control lever. Instead, refer to the next page for the best way to make minor adjustments to the doors.

Setting up your French Door Refrigerator

MAKING MINOR ADJUSTMENTS BETWEEN DOORS

Remember a level Refrigerator is necessary for getting the doors perfectly even. If you need help, review the previous section on leveling the Refrigerator.

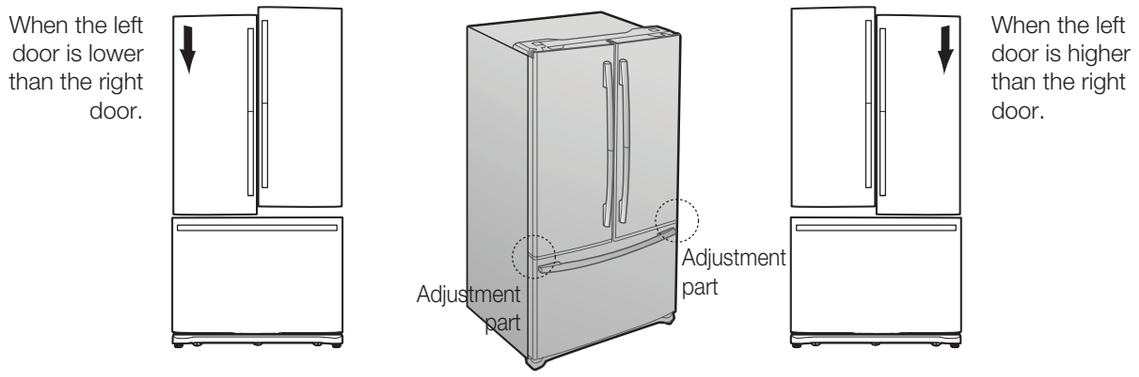
When the left door is lower than the right door.
Adjustment part
Adjustment part
When the left door is higher than the right door.

1. If you open the drawer (1), you can see the lower hinge (2).
2. Insert the supplied Allen Wrench(3/16") (3) into the shaft (4) of the lower hinge.
3. Please adjust the height by turning the Allen Wrench(3/16") (3) clockwise(↻) or counter-clockwise(↺).

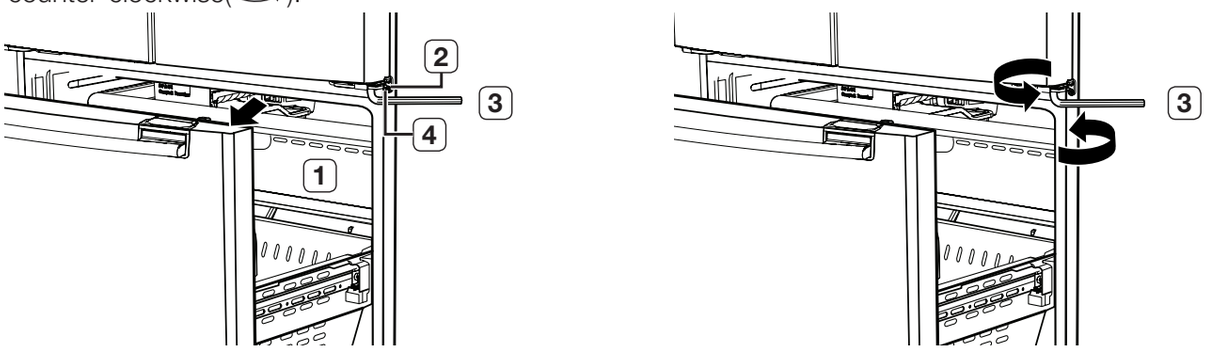

when you turn the Allen Wrench(3/16") counter-clockwise(↺), the door will move up.

1. After adjusting the doors, please insert the supplied fastener-ring (5) using a pair of pliers (6) in the gap between the hinge-grommet (7) and the lower hinge(8). The number of fastener-rings you'll need to insert depends on the gap.

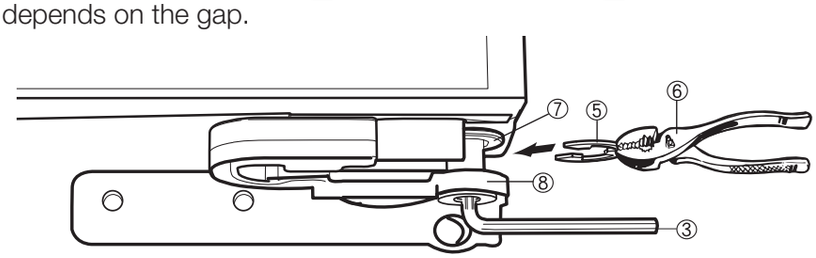

Two fastener-rings are enclosed with the refrigerator.
Thickness of each fastener-ring is 0.04 inch.

ADJUSTING THE FREEZER DRAWER LEVEL

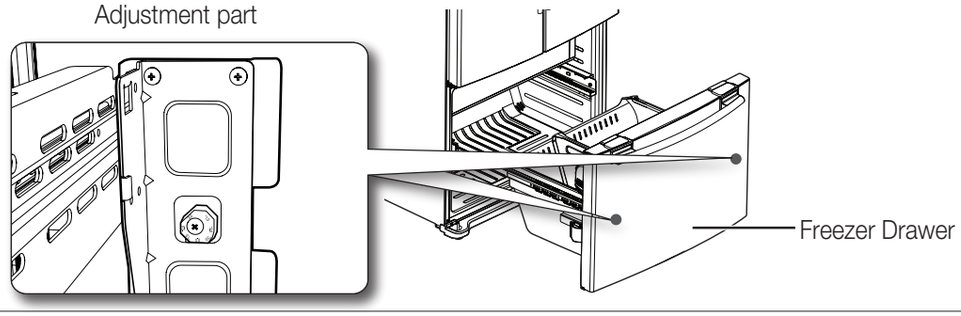

1. Locate the height-adjuster (1) in the freezer drawer.
   Unscrew the four Phillips screws (2) slightly to loosen the door.

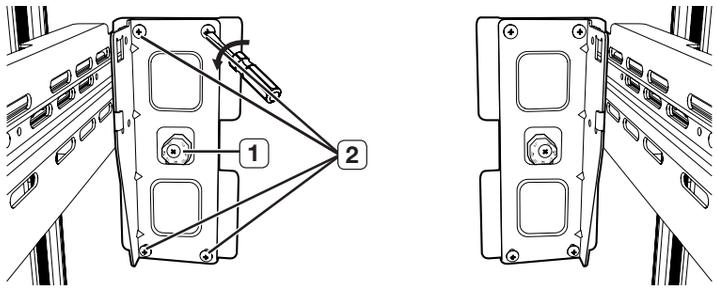

2. Loosen the controller screw(3) with a Phillips screwdriver.

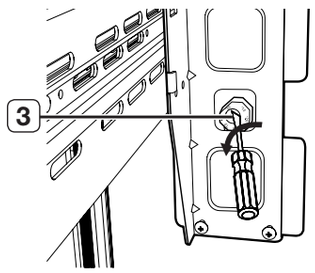

3. Find the best level to align the door slope.

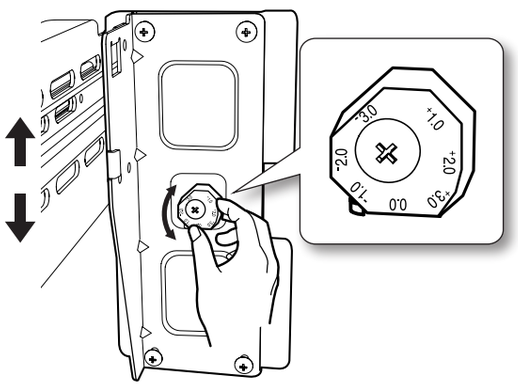

Example) The slope is about 2mm (0.08inch) as shown below.

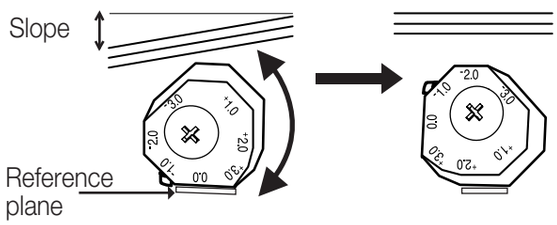

- Rotate the Height Adjuster to +2.0 to reduce the door slope.

➞ After adjustment, first tighten screw (3) and then screw (2).

Setting up your French Door Refrigerator

CHECKING THE WATER DISPENSER LINE

A water dispenser is just one of the helpful features on your new Samsung Refrigerator. To help promote better health, the Samsung water filter removes unwanted particles from your water. However, it does not sterilize or destroy microorganisms. You may need to purchase a water purifying system to do that.

In order for the ice maker to operate properly, a water pressure of 20~125 psi (pound per square inch) is required.
Under normal conditions, a 170 cc (5.75 oz.) paper cup can be filled in 10 seconds.

If the Refrigerator is installed in an area with low water pressure (below 20psi), you can install a booster pump to compensate for the low pressure.

Make sure the water storage tank inside the Refrigerator is properly filled. To do this, press the water dispenser lever until the water runs from the water outlet.

Water line installation kits are available at extra cost from your dealer. We recommend using a water supply kit that contains copper tubing.

Connecting to the water supply line

1. First, shut off the main water supply line and turn the ice-maker off.
2. Locate the nearest cold, drinking water line.
3. After connecting the water supply to the water filter, turn your main water supply back on and flush four or more gallons into a bucket to clear and prime the water filter.

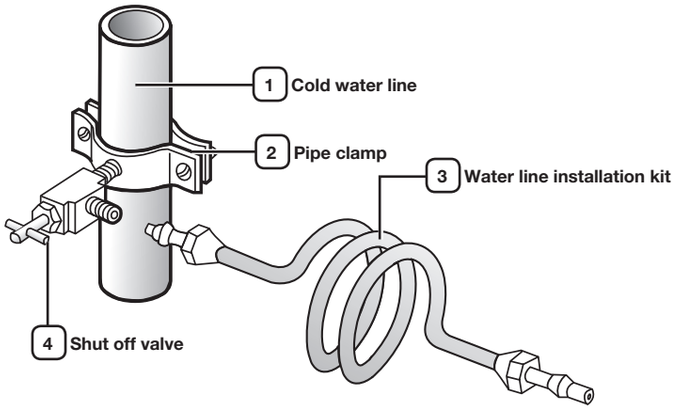

INSTALLING THE WATER LINE

Connecting the water line to the Refrigerator.

There are several items that you need to purchase to complete this connection. You may find these items sold as a kit at your local hardware store.

- 1/4" compression nut
- plastic tubing
- copper tubing
- ferrule

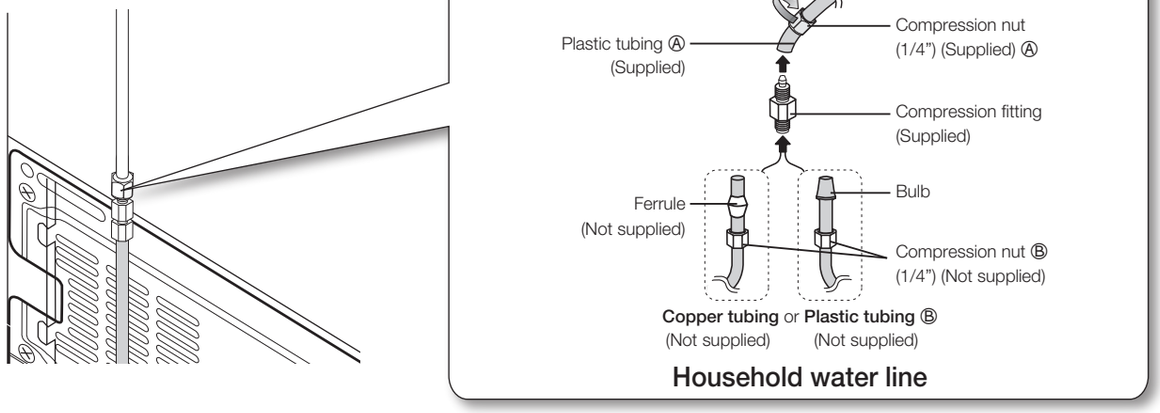

1. Slip the compression nut Ⓐ through the supplied plastic tubing Ⓐ.
2. Tighten the compression nut Ⓐ onto the 1/4" compression fitting.
   - If you are using copper tubing, slip the compression nut Ⓑ (not included) and ferrule (not included) on copper tubing (not included) as shown.
   - If you are using plastic tubing Ⓑ, insert the molded end(Bulb) of the plastic tubing Ⓑ into the compression fitting.

CAUTION Do not use without the molded end(Bulb) of the plastic tubing Ⓑ.

3. Tighten the compression nut Ⓑ onto the compression fitting. Do not over-tighten the compression nut Ⓑ.
4. Turn water on and check for any leakage.

Only connect the water line to a drinkable water source.
If you have to repair or disassemble the water line, cut off 1/4" of the plastic tubing to make sure you get a snug, leak-free connection.

Installing the water filter.

1. Remove the water filter cover(1)
2. Remove the fixed cap by turning it counter clockwise. Keep the cap in a safe place for later use if you don't use the filter.
3. Remove the water filter from the box and put a replacement indicator sticker on the filter as shown. Place a sticker on the filter that dates six months in the future. For example, if you install the water filter in March, put the "SEP" sticker on the filter to remind you to replace in September. That way you'll know when it is time to replace the filter. Normally, a filter life is about 6 months.

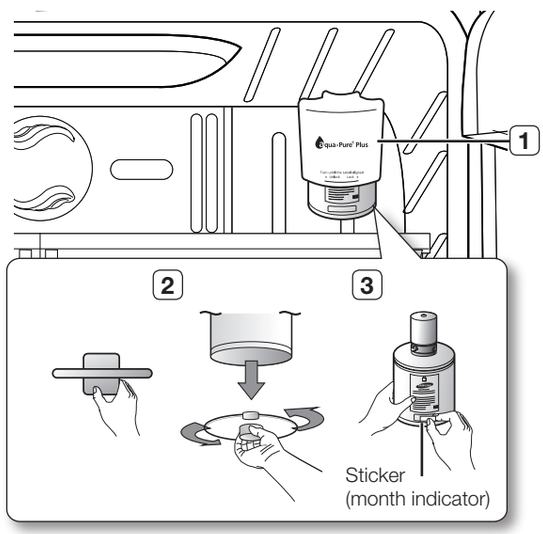

Setting up your French Door Refrigerator

4. Remove the filter cap and insert the filter into the filter housing.
5. Slowly turn the water filter 90º clockwise to align with the printing mark on the cover, locking the filter in position. Make sure to align the water filter label mark with center of cover filter printing as illustrated. Remember, do not over-tighten.

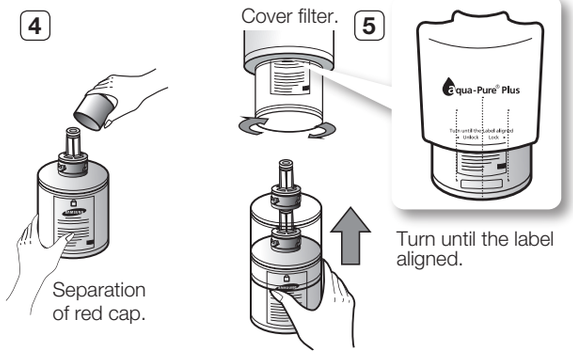

You should remove the right side upper glass shelf before installing water filters.

Removing any residual matter inside the water supply line after installing the water filter.

1. Turn ON the main water supply & turn OFF the valve to the water supply line.
2. Run water through the dispenser until the water runs clear (approx. 6-7 minutes). This will clean the water supply system and remove air from the lines.
3. Additional flushing may be required in some households.
4. Open the Refrigerator door and make sure there are no water leaks coming from the water filter.

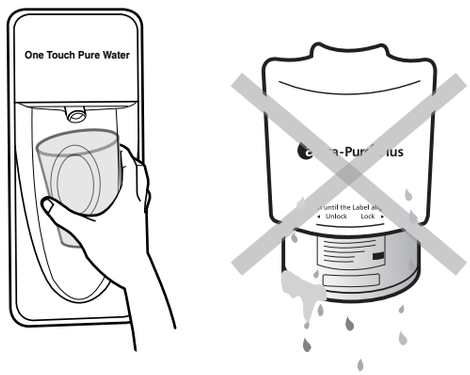

Be sure to flush the dispenser thoroughly or water may drip from the dispenser. This is due to the fact that there is still air in the line.

CAUTION

Test button

In case ice doesn't come out, pull out the ice bucket and press test button located on the right side of ice maker.

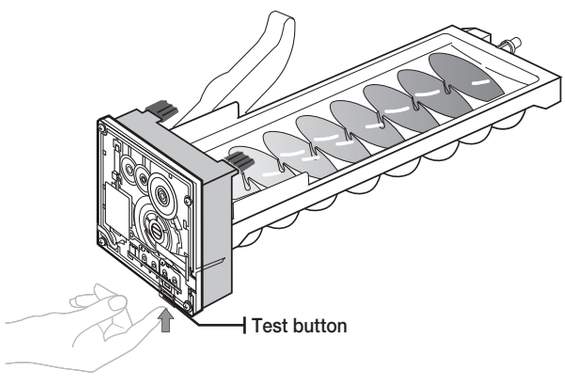

Operating your SAMSUNG French Door Refrigerator

USING THE CONTROL PANEL

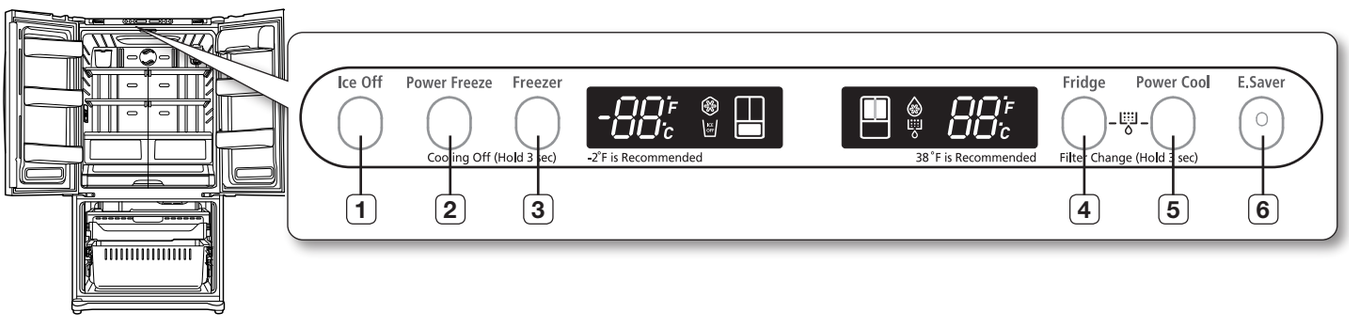

(1) Ice Off Button	Press the **Ice off** button if you want to turn the ice-maker off.
(2) Power Freeze Button	Speeds up the time needed to freeze products in the Freezer. It can be helpful if you need to quickly freeze easily spoiled items or if the temperature in the Freezer has warmed dramatically (for example, if the door was left open).
(3) Freezer Button	Press the **Freezer** button to set the Freezer to your desired temperature. You can set the temperature between 8°F and -14°F.
(4) Fridge Button	Press the **Fridge** button to set the fridge to your desired temperature. You can set temperature between 34°F and 46°F.
(5) Power Cool Button	Speeds up the time needed to cool products in the Refrigerator. It can be helpful if you need to quickly cool easily spoiled items or if the temperature in the fridge has warmed dramatically (For example, if the door was left open).
(6) E. Saver Button	For better energy efficiency, press **E.Saver** button. However, if condensation occurs on the door, turn the E.Sasver function off.

Operating your SAMSUNG French Door Refrigerator

USING THE DIGITAL DISPLAY

"Freezer Temp" indicates the current Freezer temperature.
"Fridge Temp" indicates the current Refrigerator temperature.

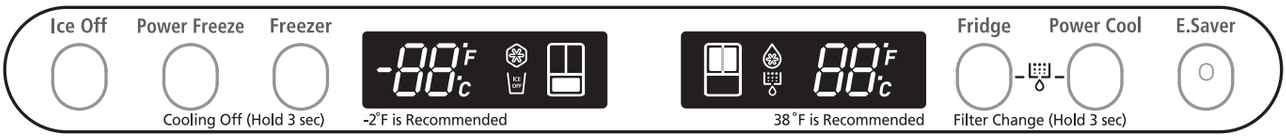

Power Freeze

This icon will light up when you activate the **"Power Freeze"** feature. **"Power Freeze"** is great when you need a lot of ice.
When you have enough ice, just press the button again to cancel the **"Power Freeze"** mode.

If you select **"Power Freeze"**, the inside temperature of the Freezer will decrease for about two and a half hours.

Ice maker off

If you don't need ice, press the **"Ice off"** button to save on water and energy consumption.

Power Cool

This icon will light up when you activate the **"Power Cool"** button. For a quick fridge cool down, use **"Power Cool"**.

If you select **"Power Cool"**, the inside temperature of the Fridge will decrease for about two and a half hours.

Filter Indicator

When the filter indicator light is on, it is time to change the filter. Typically this happens about every 6 months.

The filter Indicator will be Blue when you initially insert the water filter.
The filter Indicator will be Light Pink when you have used your water filter for 5 months.
The filter Indicator will be Red when you have used your water filter for 6 months.

After removing the old water filter and installing a new one (see page 30 for instructions on how to do this), reset the indicator by pressing the **"Fridge"** and **"Power Cool"** button simultaneously for about 3 seconds.

Cooling Off Mode ("OF & OF" code on the display)

This function is for store display refrigerators. It is not for customer use.

CAUTION In Cooling Off Mode, the refrigerator works but doesn't make cool air. To cancel this mode, press the Power Freeze and Freezer buttons at the same time for 3 seconds until a "Ding-dong" sound is heard and the unit will now cool.

CONTROLLING THE TEMPERATURE

Controlling the Freezer temperature

The Freezer temperature can be set between 8°F and -14°F to suit your particular needs. Press the Freezer button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display. Keep in mind that foods like ice cream may melt at 4°F.

The temperature display will move sequentially from -14°F to 8°F. When the display reaches 8°F, it will begin again at -14°F.

Five seconds after the new temperature is set, the display will again show the actual current freezer temperature until the new temperature is reached.

Controlling the Refrigerator temperature

The Refrigerator temperature can be set between 46°F and 34°F to suit your particular needs. Press the Fridge button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display.

The temperature control process for the Fridge works just like the Freezer process.
Press the Fridge button to set your desired temperature. After a few seconds, the Fridge will begin adjusting towards the newly set temperature. This will be reflected in the digital display.

The temperature of the Freezer or the Refrigerator may rise from opening the doors too frequently, or if a large amount of warm or hot food is placed in either side.
This may cause the digital display to blink. Once the Freezer and Refrigerator temperature return to their normal set temperatures, the blinking will stop.
If the blinking continues, you may need to “reset” the Refrigerator. Try unplugging the appliance, wait for around 10 minutes and then plug the power cord back in.

USING THE COLD WATER DISPENSER

Using the Water dispenser (RF266AB)

Place a glass underneath the water outlet and push gently against the water dispenser lever with your glass. Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the water from splashing out.

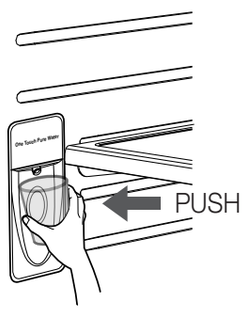

If you have just installed the Refrigerator or just installed a new water filter, pour out the first six glassfuls of water to flush out impurities in the water supply system. Make sure water flows cleanly before drinking.

CAUTION If you have a long vacation or business trip, close the water valve and shut off the water supply to the Refrigerator. This will help prevent accidental leakages.

The water tank’s capacity is approximately one third (1/3) of a gallon.
Please wait 1 second before removing the cup after dispensing water to prevent spills.

Operating your SAMSUNG French Door Refrigerator wherever it appears

PARTS AND FEATURES

Use this page to become more familiar with the parts and features of the Refrigerator.

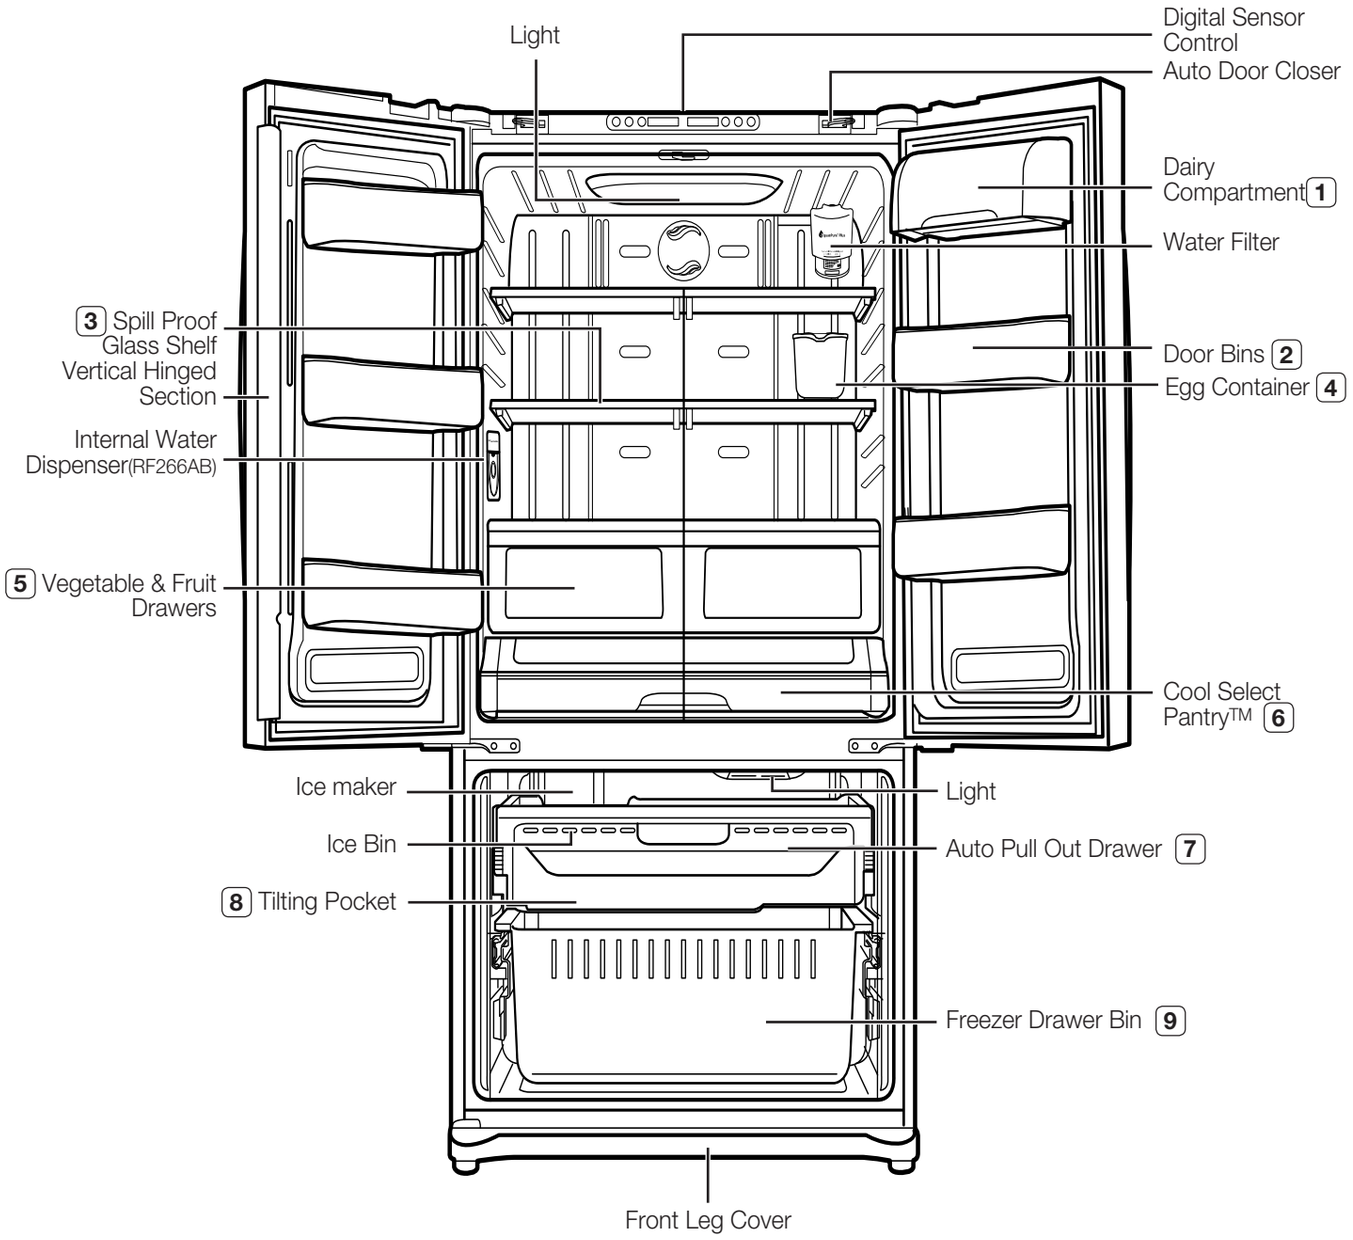

STORING FOOD IN THE REFRIGERATOR

(1) DAIRY COMPARTMENT	Can be used to store small dairy items like butter or margarine, yogurt or cream cheese bricks	
(2) DOOR BINS	Designed to handle large, bulky items such as gallons of milk or other large bottles and containers.	
(3) TEMPERED GLASS SHELVES	Designed to be crack-resistant, the shelves can be used to store all types of food and drinks. Circular marks on the glass surface are a normal phenomenon and can usually be wiped clean with a damp cloth.	
(4) EGG CONTAINER	Best place to keep eggs. Place the container on the shelf for easy access.	
(5) VEGETABLE & FRUIT DRAWERS	Used to preserve the freshness of your stored vegetables and fruits. This drawer has been specifically designed to control the level of humidity within the compartment. Keep vegetables and fruits separate if possible.	
(6) COOL SELECT PANTRY™	Can be used for large party trays, deli items, pizza, beverages or miscellaneous items.	

Do not place any large articles of food under the lamp in the Refrigerator. An air sensor is located near the lamp and if the sensor is blocked, your Refrigerator may become too cold. Please place Vegetable and Fruits in the Vegetable and Fruits drawers to avoid freezing them, if the foods in your Refrigerator become frozen, please set the temperature higher.

STORING FOOD IN THE FREEZER DRAWER

(7) AUTO PULL OUT DRAWER	Best use to store meats or dry foods. Stored food should be placed in a container or wrapped securely using foil or other suitable wrapping materials.	
(9) TILTING POCKET	Can be used for small packages of frozen food. You can store a 16” pizza.	
(9) FREEZER DRAWER BIN	Can be used to store meat and dry foods. Stored food should be placed in a container or wrapped securely using foil or other suitable wrapping materials.	

Bottles should be stored tightly together so that they do not tip and fall out when the Refrigerator door is opened.

If you plan to go away for a long time, empty the Refrigerator and turn it off. Wipe the excess moisture from the inside of the appliance and leave the doors open. This helps keep odor and mold from developing.

USING THE COOL SELECT PANTRY™

The Cool Select Pantry™ is a full-width drawer with adjustable temperature control. This pantry can be used for large party trays, deli items, pizza, beverages or miscellaneous items.

There is a temperature control which can adjust the amount of cold air allowed into the pantry.

The control is located on the right side of the pantry.

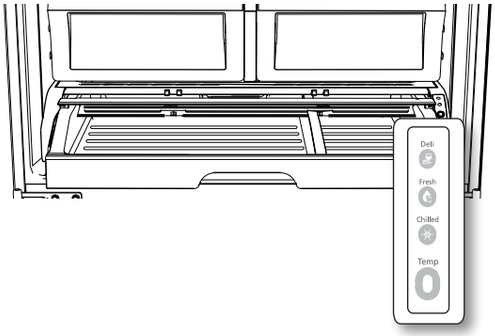

Selection Button

1. When “Deli” is selected, the temperature of the pantry can be kept around 41°F(5°C). This feature helps keep food fresh for a long time.
   Pantry temperature can be maintained under recommended temperature setting(Freezer:-2°F, Fridge:38°F)
2. When “Fresh” is selected, the temperature of the pantry can be kept around 38°F(3°C). This feature helps keep food fresh for a longer time.
   Pantry temperature can be maintained under recommended temperature setting (Freezer : -2°F, Fridge : 38°F)
3. When “Chilled” is selected, the temperature of the pantry can be kept around 34°F(1°C). This feature also helps keep meat or fish fresh for a longer time.
   Pantry temperature can be maintained under recommended temperature setting (Freezer : -2°F, Fridge : 38°F)

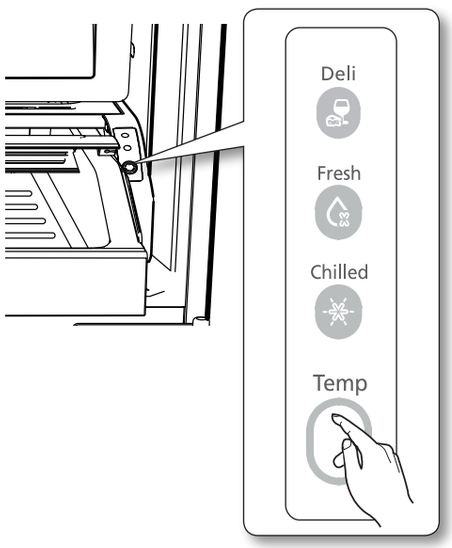

Deli	Fresh	Chilled
· pineapple	· cucumbers	· steaks
· lemon	· apples	· hard cheeses
· avocado	· oranges	· cold cuts
· potato	· grapes	· bacon
	· zucchinis	· hot dogs
	· corn	

Fruits and vegetables may be damaged when the “chilled” mode is set.
Do not store lettuce or other leafy produce in this pantry.

CAUTION Do not store glass bottles in this pantry. If they are frozen, they can break and cause personal injury.

USING THE TILTING POCKET

The Tilting Pocket can be used to store up to a 16” pizza if you place it shown in the illustration.

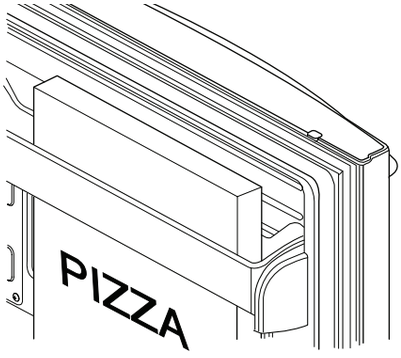

Operating your SAMSUNG French Door Refrigerator

REMOVING THE REFRIGERATOR ACCESSORIES

1. Door Bins & Dairy Compartment

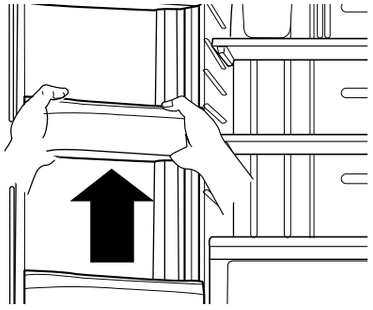

To remove - Simply lift the bin up and pull straight out.

To replace - Slide it in above the desired location and push down until it stops.

CAUTION Injury may occur if the door bins are not firmly assembled. Do not allow children to play with bins. Sharp corners of the bins may cause injury.

Do not adjust a bin that is loaded with food

2. Tempered Spill Proof Glass Shelves

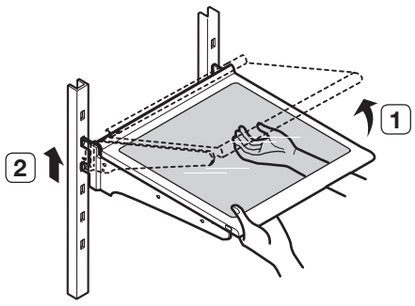

To remove - Tilt up the front of the shelf in the direction shown (1) and lift it up vertically (2). Pull the shelf out.

To replace - Tilt the front of the shelf up and guide the shelf hooks into the slots at a desired height. Then lower the front of the shelf so that the hooks drop into the slots.

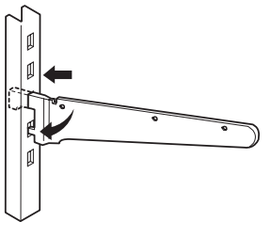

CAUTION Glass shelves are heavy. Use special care when removing them.

3. Vegetable & Fruit Drawers

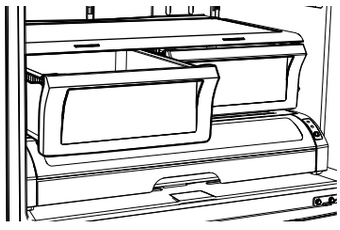

To remove - Pull the drawer out to full extension. Tilt up the front of drawer and pull straight out.

To replace - Insert the drawer into the frame rails and push back into place.

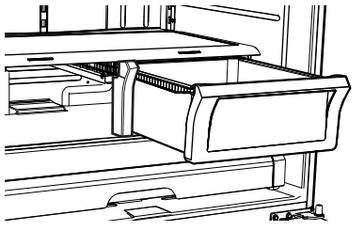

CAUTION The glass shelf over the drawer is not firmly secured. Be careful when lifting.

Do not open the drawer while the pantry is open. It may cause scratch or breakage to it's cover.

Operating your SAMSUNG French Door Refrigerator

4. Cool Select Pantry™

To remove the pantry - Pull the pantry out to full extension. Tilt up the front side of pantry and pull straight out.

To replace the pantry - Push the rails to the back of the Refrigerator. Place the drawer onto the rails and slide the pantry back until it is in place.

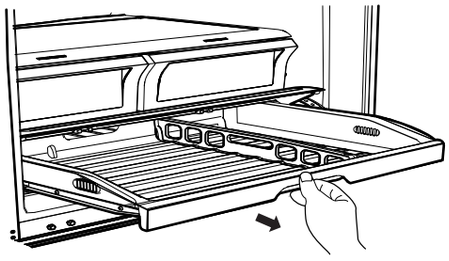

To remove the divider - Pull the pantry completely out to full extension and raise the front side of the divider to unhook it from the rear wall of the pantry, then lift the divider out.

To replace the divider - Hook the back of the divider over the rear wall of the pantry and push the divider down.

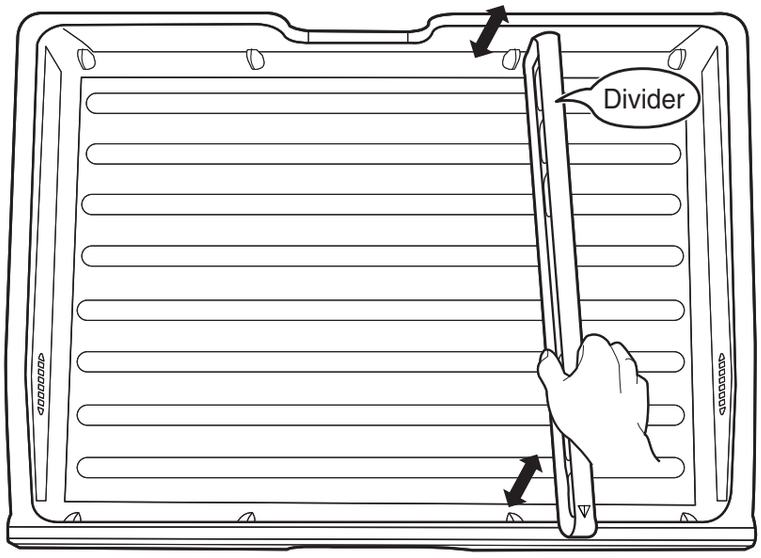

USING THE DOORS

The Refrigerator doors are equipped with a door opening and closing feature that ensures that the doors close all the way and are securely sealed.

When the Refrigerator door is only partially open, it will automatically close. The door will stay open when opened more than around 3 Inches.

REMOVING THE FREEZER ACCESSORIES

1. Tilting Pocket

To remove - Pull the brackets(1) upward until you hear a clicking sound and remove the pocket

To replace - Hook the ends of the pocket into both brackets (1) and push down until it locks into place.

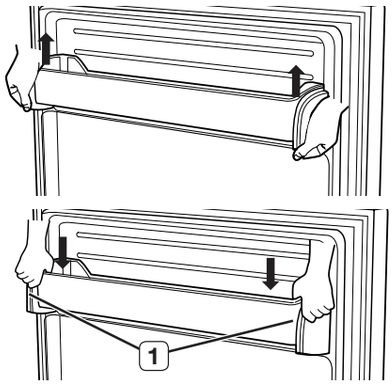

2. Auto Pull out Drawer

To remove - Pull the drawer out to full extension.
Tilt up rear of drawer and lift straight out.

To relocate - Place the drawer onto the rails by tilting it up.
Lower the drawer into place until it is horizontal and slide the drawer in.

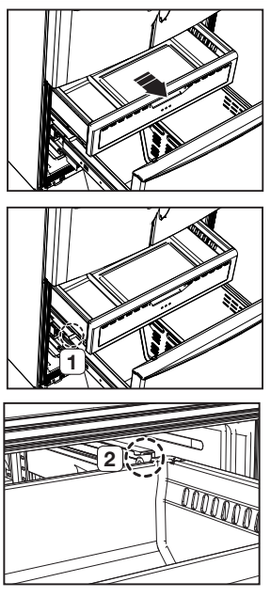

3. Freezer Drawer Bin

To remove the drawer - Pull the drawer out fully.
Tilt up the rear of the bin and lift it out to remove.

To replace the drawer - Place the bin into the rail assembly.

To remove the divider - Pull the divider straight up.

To replace the divider - Hook the top corners of divider over the hole of the bin.

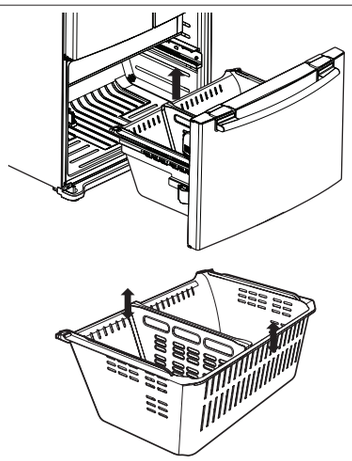

Operating your SAMSUNG French Door Refrigerator

CLEANING THE REFRIGERATOR

Caring for your Samsung French Door Refrigerator prolongs the life of your appliance and helps keep it odor and germ-free.

Cleaning the Interior

Clean the inside walls and accessories with a mild detergent and then wipe dry with a soft cloth. You can remove the drawers and shelves for a more thorough cleaning. Just make sure to dry drawers and shelves before putting them back into place.

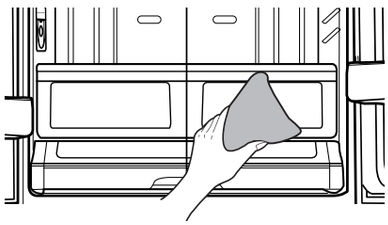

Cleaning the Exterior

Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth. Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the Refrigerator. It helps ensure an even distribution of moisture to the surface. The doors, handles and cabinet surfaces should be cleaned with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth. To keep your appliance looking its best, the exterior should be polished once or twice a year.

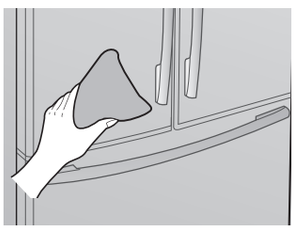



CAUTION Do not use Benzene, Thinner or Clorox for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Cleaning the water dispenser(RF266AB)

Use a damp cloth to clean the ice and water dispenser. Then wipe dry with a clean, soft cloth.

Cleaning the Rubber door seals

If the rubber door seals are dirty, the doors may not close properly, and the Refrigerator will not operate efficiently. Keep the door seals free of grit or grime by cleaning the doors with a mild detergent and damp cloth. Wipe dry with a clean, soft cloth.

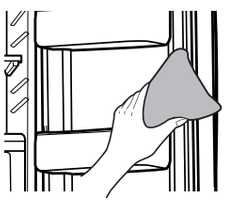

CAUTION Do not spray the Refrigerator with water while it is plugged in, as it may cause an electric shock.
Do not clean the Refrigerator with benzene, thinner or car detergent due to risk of fire.

Cleaning behind the Refrigerator

To keep cords and exposed parts free of dust and dirt accumulation, vacuum behind the appliance once or twice a year.

CAUTION Do not remove the back cover. Doing so may cause an electric shock.

CHANGING THE INTERIOR LIGHTS

CAUTION Before changing any of interior lights, unplug the Refrigerator from the power supply. If you are unsure about changing the lights after reading through these directions, contact your service center for help.

Replacement bulbs for both freezer and fridge are available from your local home improvement or electronics store. Use replacement bulbs with size E26, maximum 60 watts.

Changing the Interior Light in the Refrigerator

1. Unplug the power cord from the outlet.
2. Pull the shield down while pushing it backwards to remove it.
3. Turn the bulb counterclockwise.
4. Assembly is the reverse order of disassembly.

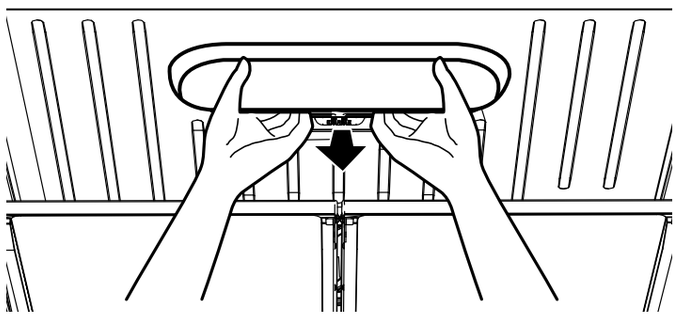

Changing the Interior Lights in the Freezer Drawer

1. Unplug the power cord from the outlet.
2. Pull drawer out to full extension.
3. Pull the shield down while pushing it backwards to remove it.
4. Turn the bulb counterclockwise.
5. Assembly is the reverse order of disassembly.

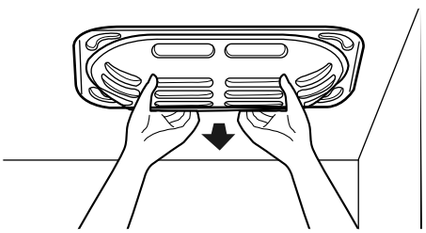

CAUTION Do not place fingers inside the cover. The lamp may be hot.

Operating your SAMSUNG French Door Refrigerator

CHANGING THE WATER FILTER

The “Filter Indicator” light lets you know when it is time to change your water filter cartridge. To give you preparation time to get a new filter, the red light will come on just before the capacity of the current filter runs out. Changing the filter on time provides you with the freshest, cleanest water from your fridge.

1. Take a new water filter and put a month indicator sticker on the filter as shown.
   The date on the sticker must be six months from the current date. For example, if you are replacing the water filter in March, put the “SEP” (September) sticker on the filter to remind you to replace in September. Normal filter life is about every 6 months.
2. Remove the new filter’s protective cap and remove the old filter.
3. Position and insert the new filter into the filter housing.
   Slowly turn the water filter clockwise to align with the printing mark on the cover, locking the filter in position. Make sure to align the water filter label mark with the center of cover filter printing as illustrated. Remember, do not over-tighten.

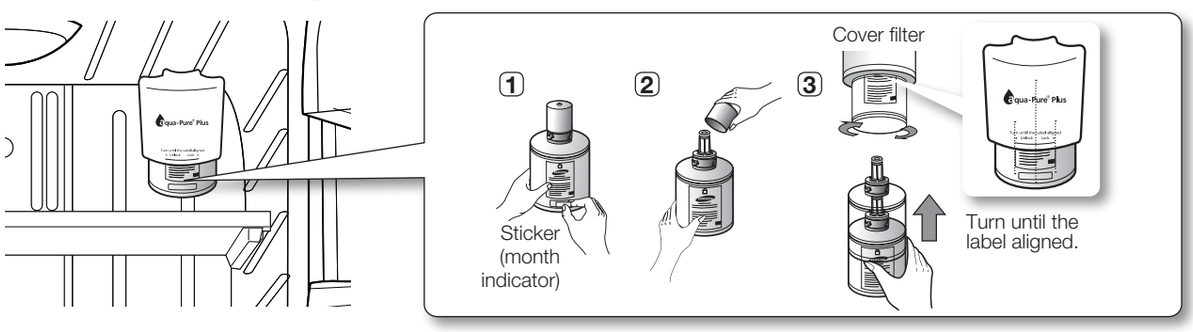

4. Once you have completed this process, hold the Fridge + Power Cool button simultaneously for 3 seconds to reset the filter schedule.

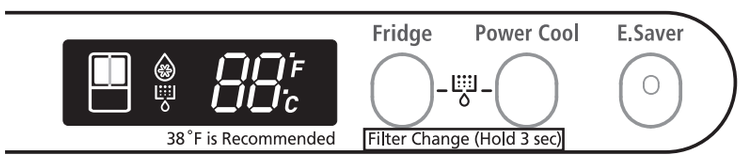

5. Lastly, run about six glassfuls of water through water dispenser to clean the water supply system. Make sure that water flows clearly again before drinking.

Be sure to flush the dispenser thoroughly or water may drip from the dispenser. This is due to the fact that there is still air in the line.

Do NOT use the water or ice dispenser without a water filter cartridge because the water line may become blocked.

Ordering replacement Water Filter

For replacement waster filter you can visit your local service center or contact the Samsung Parts distributor.
Be sure the replacement water filter has the SAMSUNG logo on the box and the water filter.
Link : http://www.samsungparts.com

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The Refrigerator does not work at all or it does not chill sufficiently.	• Check that the power plug is properly connected. • Is the temperature control on the display panel set to the correct temperature? Try setting it to a lower temperature. • Is the Refrigerator in direct sunlight or located near a heat source? • Is the back of the Refrigerator too close to the wall and therefore keeping air from circulation?
The food in the Refrigerator is frozen.	• Is the temperature control on the display set to the correct temperature? Try setting it to a warmer temperature. • Is the temperature in the room too low? • Did you store the food with high water content in the coldest part of the Refrigerator? Try moving those items into the body of the Refrigerator instead of keeping them in the Cool Select Pantry™.
You hear unusual noise or sounds.	• Check that the Refrigerator is level and stable. • Is the back of the Refrigerator too close the wall and therefore keeping air from circulating? • Was anything dropped behind or under the Refrigerator? • A “ticking” sound is heard from inside the Refrigerator. It is normal and occurs because various accessories are contracting or expanding in relation to the temperature of the Refrigerator interior.
The front corners and vertical hinged section of the appliance are hot and condensation is occurring.	• Some heat is normal as anti-condensators are installed in the vertical hinged section of the Refrigerator to prevent condensation. • Is the Refrigerator door ajar? Condensation can occur when you leave the door open for a long time.
Ice is not harvesting.	• Did you wait for 12 hours after installation of the water supply line before making ice? • Is the water line connected and the shut-off valve open? • Did you manually stop the ice making function? • Is the Freezer temperature too warm? Try setting the Freezer temperature lower.
You can hear water bubbling in the Refrigerator.	• This is normal. The bubbling comes from the Refrigerator coolant liquid circulating through the Refrigerator.
There is a bad smell in the Refrigerator.	• Check for spoiled food. • Foods with strong odors(for example, fish) should be tightly covered. • Clean out your Freezer periodically and throw away any spoiled or suspect food.
Frost forms on the walls of the Freezer.	• Is the air vent blocked? Remove any obstructions so air can circulate freely. • Allow sufficient space between the foods stored for efficient air circulation. • Is the Freezer drawer closed properly?
Water dispenser is not functioning.	• Is the water line connected and the shut-off valve open? • Has the water supply line tubing been crushed or kinked? Make sure the tubing is free and clear of any obstruction. • Is the water tank frozen because the Refrigerator temperature is too low? Try selecting a warmer setting on the main display panel.

Warranty

SAMSUNG REFRIGERATOR (26 CUBIC FEET AND LARGER CAPACITY)

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This Samsung brand product, as supplied and distributed by Samsung Electronics America, Inc. (Samsung) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by Samsung against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

One (1) Year Parts and Labor on Refrigerator
Five (5) Years Parts and Labor on Sealed Refrigeration System Only*
(*Compressor, evaporator, condenser, drier, connecting tubing)

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the United States. To receive warranty service, the purchaser must contact Samsung for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a Samsung authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to Samsung or Samsung authorized service center.

Samsung will repair or replace any part found to be defective, at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of Samsung and must be returned to Samsung. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.

In-home service will be provided during the warranty labor period subject to availability within the contiguous United States. In-home service is not available in all areas. To receive in-home service, the product must be unobstructed and accessible from floor level to service personnel. If during in-home service repair cannot be completed, it may be necessary to remove, repair and return the product. If in-home service is unavailable, Samsung may elect, at our option, to provide for transportation of our choice to and from a Samsung authorized service center. Otherwise, transportation to and from the Samsung authorized service center is the responsibility of the purchaser.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product, and shall not apply to the following, including, but not limited to: damage which occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning or other acts of nature; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external plumbing and leaks, external wiring, circuit breakers, fuses or connectors not supplied and authorized by Samsung, or which damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, cleaning, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; loss of food due to spoilage; consumable items including filters and light bulbs.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THOSE LISTED AND DESCRIBED ABOVE, AND NO WARRANTIES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL APPLY AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIODS STATED ABOVE, AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT SOLD BY SAMSUNG NOT CAUSED DIRECTLY BY THE NEGLIGENCE OF SAMSUNG. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

To obtain warranty service, please contact Samsung at:

SAMSUNG CUSTOMER CARE CENTER

Samsung Electronics America, Inc. 400 Valley Road Suite 201 Mt. Arlington, NJ 07956

1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) and www.samsung.com

circuit diagram

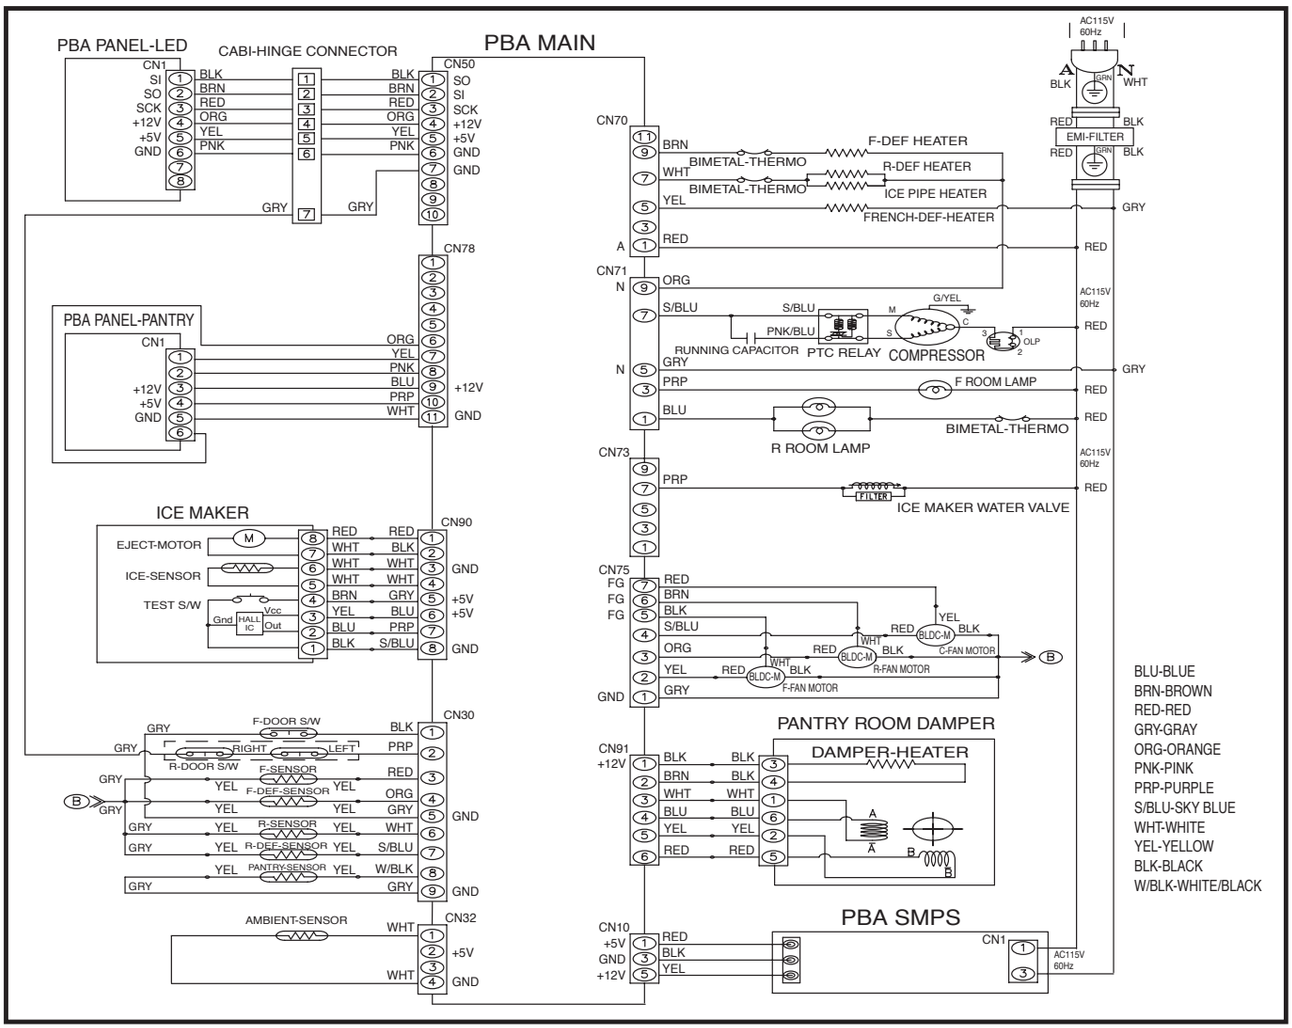

MEMO

SAMSUNG

RF265AB
RF266AB

Refrigerador
Manual de usuario

Spanish

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir un producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Características de su nuevo refrigerador

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE SU NUEVO REFRIGERADOR

Su refrigerador Samsung de tres puertas está equipado con multitud de características innovadoras de almacenamiento y eficiencia energética.

- **Sistema de doble enfriamiento**
  El refrigerador y la nevera disponen de evaporadores independientes. Gracias a este sistema de enfriamiento, la nerera y el refrigerador refrigeran de forma más eficiente. Además, este sistema de flujo de aire independiente evita que los olores de los alimentos situados en uno de los compartimentos penetren en el resto.
- **Cool Select Pantry™ (RF267)**
  El Cool Select Pantry™ es una gaveta de ancho completo que dispone de control de temperatura ajustable.
- **Espacio más grande y ancho**
  Las zonas de balda ancha y despensa proporcionan suficiente espacio para artículos más grandes, como cajas de pizza, etc.
  La gaveta ancha la nevera proporciona, asimismo, espacio suficiente para 2 ~ 3 pavos.
- **Cierre automático de seguridad**
  El cierre automático de seguridad cerrará de forma automática una puerta entreabierta.
- **Pantalla de visualización y control de temperatura digital**
- **Sistema de filtrado de agua**
- **Alarma de puerta**
  Una útil alarma avisará cuando la puerta quede entreabierta.
- **Compartimento inclinable**
  El compartimento inclinable puede usarse para almacenar una pizza de 40,6 cm (16”).
- **Gaveta de extracción automática**
  La gaveta superior de la nevera se despliega y sale automáticamente al abrir la puerta del compartimento.
- **Tirador simple**
  La puerta de la nevera puede abrirse con menos esfuerzo.
- **Energy Star**
  La etiqueta Energy star de este producto puede hacer que ahorre en su factura eléctrica.

SAMSUNG

Para facilitar futuras consultas, escriba el modelo y el número de serie a continuación, que podrá encontrar en el lateral izquierdo del refrigerador.

Nº de modelo_____

Nº de serie _____

Información de seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Antes de usar su nuevo refrigerador Samsung de tres puertas, lea este manual para asegurarse de que sabe cómo usar de forma segura y eficaz, las características y funciones que ofrece su nuevo electrodoméstico.
Como las siguientes instrucciones de funcionamiento están destinadas a varios modelos, las características de su refrigerador pueden diferir ligeramente de las descritas en este manual. Si tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con nosotros en el 1-800-SAMSUNG o busque ayuda e información online en www.samsung.com.

Significado de los iconos y señales usadas en este manual de usuario:

ADVERTENCIA	Prácticas peligrosas o inseguras que pueden ocasionar **lesiones físicas graves o peligro de muerte**.
PRECAUCIÓN	Prácticas peligrosas o inseguras que pueden ocasionar **lesiones físicas leves o daños materiales**.
PRECAUCIÓN	Para reducir el riesgo de incendio, explosión, choque eléctrico o lesiones físicas, cumpla estas precauciones básicas de seguridad al usar su refrigerador:

	NO intentar.
	NO desmontar.
	NO tocar.
	Cumplir expresamente las instrucciones.
	Desenchufar el cable de alimentación de la toma de pared.
	Asegurarse de que la máquina está conectada a tierra para evitar choques eléctricos.
	Ponerse en contacto con el servicio técnico para obtener ayuda.

Estas señales de advertencia existen para prevenir lesiones personales o a terceros.
Cúmplalas explícitamente
Guarde este manual en lugar seguro para futuras consultas.

SEÑALES DE ADVERTENCIA GRAVE

No enchufe varios electrodomésticos en la misma toma de pared.

- Los grandes electrodomésticos consumen mucha energía. Suministrar energía a más de un electrodoméstico o máquina a través de una única toma de energía podría ocasionar recalentamiento y provocar un incendio.

Asegúrese de que el tomacorriente no quede doblado o dañado por la parte posterior del refrigerador.

- Un cable de alimentación dañado puede recalentarse y provocar un incendio.

No vaporice agua directamente en el interior o exterior de la gaveta del refrigerador/nevera.

- Water could get into the interior machine parts and cause electric shock.

Información de seguridad

No use aerosoles cerca del refrigerador.

- La uso de aerosoles en las proximidades del refrigerador puede provocar una explosión o un incendio.

No someta a esfuerzos indebidos el cable de alimentación ni coloque artículos pesados sobre él.

- Colocar artículos pesados sobre el cable de alimentación genera un riesgo de explosión e incendio.

No enchufe el cable de alimentación con las manos húmedas.

- Podría ser causa de choque eléctrico.

No introduzca un recipiente lleno de agua en el refrigerador.

- Si se derramase, podrían ocasionarse incendios o choques eléctricos.

No instale el refrigerador en lugares húmedos o cerca de la presencia de agua.

- La humedad o un aislamiento deteriorado de las partes eléctricas internas, puede ocasionar choques eléctricos o incendios.

No almacene sustancias volátiles ni inflamables en el refrigerador.

- El almacenaje de benceno, disolvente, alcohol, éter, gas licuado y otros productos similares puede provocar explosiones.

No desmonte o repare el refrigerador usted mismo.

- Corre el riesgo de provocar un incendio, averías en el electrodoméstico o lesiones físicas. Póngase en contacto con su centro de asistencia más cercano para obtener ayuda de un técnico de servicio cualificado.

Desenchufe el refrigerador antes de reemplazar el foco interior.

- Reemplazar el foco mientras el refrigerador está enchufado puede ocasionar un choque eléctrico.

Si desea desechar el refrigerador, retire las puertas y los sellos antes de tirarlo.

- Las puertas (y sus sellos) pueden atrapar a un niño que se introduzca en el refrigerador. Asegúrese de que las puertas están anuladas y de que nadie ha quedado atrapado dentro.

El refrigerador debe ser conectado a tierra por seguridad.

- Asegúrese siempre de haber conectado a tierra el refrigerador antes de intentar examinar o reparar cualquier pieza del electrodoméstico. Las fugas de corriente pueden ocasionar choques eléctricos graves.

No use nunca conductos de gas, líneas de teléfono u otros captadores potenciales de rayos como puesta a tierra.

- Un uso incorrecto del conector de puesta a tierra puede ocasionar riesgo de choque eléctrico. Si fuese necesario usar una alargadera para el suministro eléctrico del refrigerador, use únicamente una alargadera de 3 cables que disponga de un conector de 3 clavijas con toma de tierra y una toma eléctrica de 3 ranuras que acepte el conector del electrodoméstico. El régimen indicado de la alargadera debe ser de 115 V~120 V de CA, 10 A o superior. Adicionalmente, si se usa un adaptador de puesta a tierra, asegúrese de que la caja de la toma eléctrica también disponga de conexión completa a tierra.

SEÑALES DE PRECAUCIÓN

Use el sentido común al llenar el refrigerador de alimentos y bebidas.

- En un refrigerador lleno en exceso, los artículos pesados, frágiles, voluminosos o delicados podrían caer ocasionando lesiones físicas o daños a los objetos adyacentes.

No introduzca botellas o envases de cristal en la gaveta de la nevera.

- Al congelarse el contenido y expandirse, el cristal podría romperse, provocando lesiones físicas o llenando la nevera de peligrosos fragmentos rotos de cristal.

Si la toma de pared estuviera suelta, no conecte el cable de alimentación.

- Existe riesgo de choque eléctrico o incendio. Solicite que un electricista autorizado revise el tomacorriente.

No desenchufe su refrigerador tirando del cable de alimentación.

- Sujete siempre el tomacorriente firmemente y tire de él para extraerlo de la pared. Forzar o tirar del cable de alimentación puede ocasionar un cortocircuito, incendio o choque eléctrico.
- Un cable de alimentación dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un técnico de servicio certificado o por personal de servicio cualificado.

No almacene artículos sobre la parte superior del electrodoméstico.

- Al abrir o cerrar la puerta, dichos artículos pueden caer, ocasionando lesiones físicas o dañando los objetos adyacentes.

No almacene en el refrigerador productos farmacéuticos, material científico o productos sensibles a la temperatura.

- Los productos que precisan controles de temperatura estrictos no deben almacenarse en el refrigerador.

PRECAUCIÓN **No permita a los niños subir, sentarse o colgarse de las baldas o tiradores del refrigerador. Estas acciones podrían dañar el refrigerador y herir gravemente a los niños. No se apoye en la puerta de la nevera. La puerta podría romperse. No permita que los niños se suban dentro de la gaveta de la nevera.**

Si percibe olor a químicos o a plástico quemado o ve humo, desenchufe inmediatamente el refrigerador y póngase en contacto con su centro de asistencia Samsung Electronics.

Una vez que su refrigerador esté en funcionamiento, no toque las superficies frías del compartimento de la nevera. La piel podría adherirse a estas superficies muy frías especialmente con las manos húmedas o mojadas.

- La piel podría adherirse a la superficie y congelársele.

No introduzca las manos bajo el electrodoméstico.

- Los bordes afilados podrían ocasionar lesiones físicas.

No introduzca nunca los dedos u otros objetos en la abertura del dispensador de agua

ni en el conducto de hielo.

- Hacerlo puede ocasionar lesiones físicas o daños materiales.

Si el refrigerador no va a ser usado durante un período de tiempo prolongado (por ejemplo, durante varios meses), desenchufe el cable de alimentación de la toma de pared.

- Con el tiempo, el deterioro del aislamiento del cable de alimentación puede ocasionar un incendio.

No use paños mojados o húmedos para limpiar el tomacorriente.
Elimine cualquier resto de polvo o materiales extraños de las clavijas del tomacorriente.

- Un tomacorriente sucio puede incrementar el riesgo de incendio.

Si desconectase el refrigerador del suministro eléctrico, deberá esperar al menos cinco minutos para volver a enchufarlo.

No sitúe el equipo en lugares expuestos a la luz directa del sol.

El electrodoméstico debe colocarse de forma que permita un acceso fácil a la fuente de alimentación.

Si el cable de alimentación estuviera dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un técnico de servicio certificado o por personal de servicio cualificado.

Si planea unas largas vacaciones, vacíe el refrigerador y desconéctelo.

- Limpie el exceso de humedad del interior y deje las puertas abiertas para impedir la proliferación de olores y moho.

Garantía de servicio y modificación

- Cualquier cambio o modificación realizada por terceros sobre este electrodoméstico acabado, no está cubierta por el servicio de garantía de Samsung ni serán responsabilidad de Samsung las cuestiones relativas a la seguridad resultantes de dichas modificaciones realizadas por terceros.

PRECAUCIÓN **Los niños pueden quedar atrapados en el interior de los refrigeradores.**
Antes de desechar su viejo refrigerador o nevera, asegúrese de los siguiente:

- Desmonte las puertas.
- Deje todas las baldas colocadas en su lugar para que los niños no puedan acceder al interior y cerrar la puerta mientras permanecen dentro.

Este electrodoméstico no ha sido diseñadopara su uso por niños pequeños o personas discapacitadas sin supervisión adulta. Los niños pequeños deben estar supervisados al usar el electrodoméstico.

No bloquee las aberturas de ventilación

- Si las aberturas de ventilación fuesen bloqueada s, especialmente con bolsas de plástico, el refrig erador puede sobre-enfriarse.
  Si este período de enfriamiento fuera largo, el filt ro de agua se romperá provocando fugas.

Índice

INSTALACIÓN DE SU REFRIGERADOR DE TR ES PUERTAS

08

08 Preparativos para instalar el refrigerador
09 Ajuste del refrigerador
09 Desmontaje de las puertas del refrigerador
11 Montaje de las puertas del refrigerador
13 Ajuste de las puertas
14 Realización de ajustes menores entre puertas
15 Desmontaje de la gaveta de la nevera
16 Chequeo de la toma del dispensador de agua
17 Instalación de la toma de agua

FUNCIONAMIENTO DE SU REFRIGERADOR SAMSUNG DE TRES PUERTAS

19

19 Uso del panel de control
20 Uso de la pantalla de visualización digital
21 Control de temperatura
21 Uso del dispensador de agua fría
22 Piezas y funciones
23 Almacenaje de alimentos
24 Uso del Cool Select Pantry™
25 Desmontaje de los accesorios del refrigerador
26 Uso de puertas
27 Desmontaje de los accesorios de la gaveta de la nevera
28 Limpieza del refrigerador
29 Reemplazo de los focos interiores
30 Reemplazo del filtro de agua

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

31

31 Solución de problemas

GARANTÍA

32

32 Garantía

DIAGRAMA DE CIRCUITO

34

34 Diagrama de circuito

Instalación de su refrigerador de tres puertas

PREPARATIVOS PARA INSTALAR EL REFRIGERADOR

Felicidades por la adquisición de su refrigerador Samsung de tres puertas. Esperamos que disfrute de las características y rendimiento de alta tecnología que este nuevo electrodoméstico tiene que ofrecer.

Selección del mejor emplazamiento para el refrigerador

- Un emplazamiento de fácil acceso para el suministro de agua.
- Un emplazamiento sin exposición directa a la luz solar.
- Un emplazamiento que tenga el piso nivelado (o casi nivelado).
- Un emplazamiento con suficiente espacio para que las puertas del refrigerador puedan abrirse con facilidad.
- Deje suficiente espacio para la circulación del aire del sistema de enfriamiento interno. Si el refrigerador no dispone de suficiente espacio, el sistema de refrigeración interna puede no funcionar correctamente.

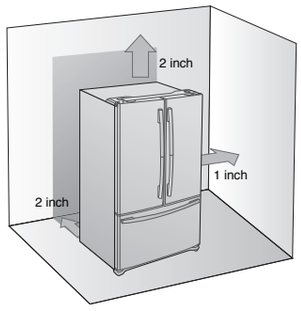

Antes que nada: asegúrese de poder mover fácilmente su refrigerador hasta su posición final, midiendo puertas de entrada (ancho y alto), umbrales, techos, escaleras, etc.

El siguiente cuadro especifica la altura y ancho exactos del refrigerador Samsung de tres puertas.

MODELO			RF266AB(Internal water dispenser), RF265AB
Capacidad (pies cúbicos)			26
Dimensiones (pulgadas)	Ancho		35 ¾
	Altura de la caja	con bisagra	70
		sin bisagra	68 ⅝
	Profundidad	con puerta	35 ⅝
		sin puerta	29 ⅛

- Mantenga despejado el lado derecho, izquierdo, posterior y superior durante la instalación. Esto ayudará a reducir el consumo de energía y mantener una factura eléctrica más baja.
- No instale el refrigerador en un emplazamiento donde la temperatura pueda ser inferior a 10º C (50º F).
- Se puede producir condensación en la zona de la puerta de la doble puerta al usar su refrigera dor por primera vez. La función E.Saver (Ahorro de energía) se activ a automáticamente al conectar el refrigerador. Si se produce exceso de condensación, pulse de nuevo el botón E.Saver para desactivar dicha función.

Al desplazar el refrigerador

Para evitar daños en el piso, asegúrese de que los pies de nivelación frontales están en su posición más elevada (por encima del piso). Examine la sección “Nivelación del refrigerador” del manual.
Para proteger el acabado del piso, coloque una lámina de protección, como cartón de embalaje, bajo el refrigerador.

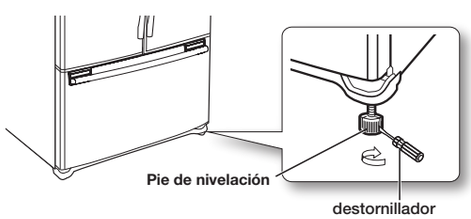

PRECAUCIÓN Al proceder a labores de instalación, servicio o limpieza en la parte trasera del refrigerador, asegúrese de tirar de la unidad en línea recta hacia fuera y empujarla hacia atrás igualmente en línea recta, al finalizar.

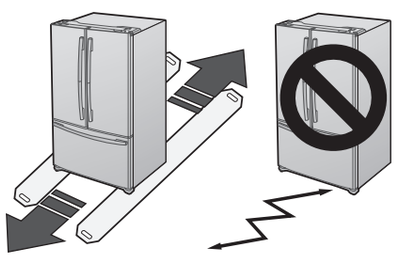

AJUSTE DEL REFRIGERADOR

Ahora que tiene su nuevo refrigerador instalado y en su sitio, está preparado para ajustarlo y disfrutar de todas las características y funciones de las que dispone el electrodoméstico. Completando los siguientes pasos, su refrigerador deberá estar totalmente operativo.

1. Coloque el refrigerador en una situación apropiada, con una distancia libre razonable entre la pared y el electrodoméstico. Examine las instrucciones de instalación de este manual.
2. Una vez enchufado el refrigerador, asegúrese de que el foco interior se ilumina al abrir las puertas.
3. Ajuste el control en la temperatura más fría y espere una hora. La nevera deberá enfriarse ligeramente y el motor funcionar suavemente.
4. Tras poner en funcionamiento el refrigerador, harán falta varias horas para alcanzar la temperatura asignada. Puede introducir alimentos y bebidas en el refrigerador una vez la temperatura sea suficientemente fría.

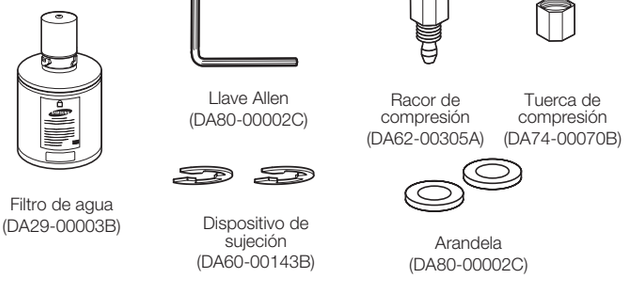

Chequee la siguiente lista de accesorios.

DESMONTAJE DE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

Si el refrigerador es demasiado grande para que pase fácilmente por la entrada, puede desmontar las puertas del refrigerador.

Herramientas necesarias

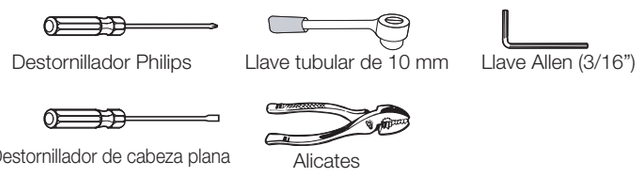

Desmontaje de las puertas del refrigerador

1. Con la puerta cerrada, extraiga el cuadro superior (1) mediante un destornillador Philips y, a continuación, desconecte el cableado (2). Extraiga los pernos de la bisagra (3) y el perno de puesta a tierra (4)

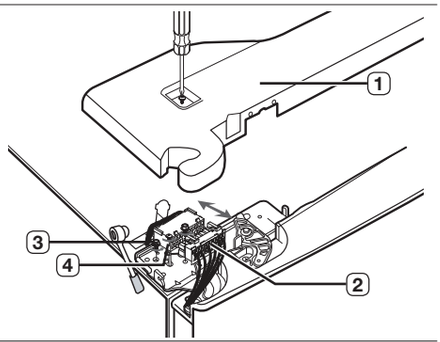

2. Levante la puerta hacia arriba para extraerla.

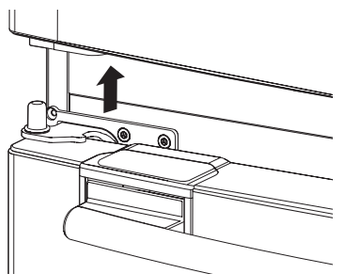

3. Con un destornillador de cabeza Philips, extraigalos 2 pernos (10) fijados a las bisagras inferiores de la puerta izquierda y derecha. Con ayuda de una llave Allen (4 mm (3/16")), extraiga los dos pernos de cabeza hexagonal (11) fijados en la parte inferior de las bisagras de la puerta izquierda y derecha. Retire las bisagras inferiores de la puerta izquierda y derecha (12).

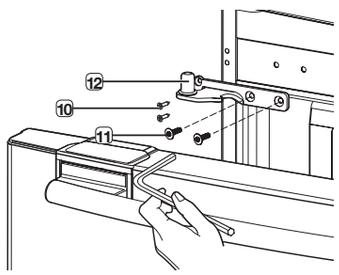

Instalación de su refrigerador de tres puertas

Montar la gaveta de la nevera

1. Empuje la gaveta superior hasta que alcance la pared posterior de la carcasa.

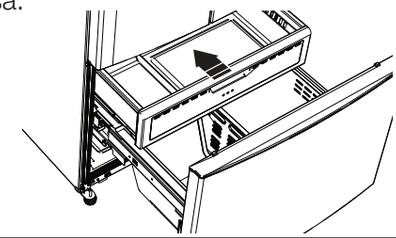

2. Extraiga la compartimento inclinable (1) tirando hacia arriba de los soportes (2) al mismo tiempo.

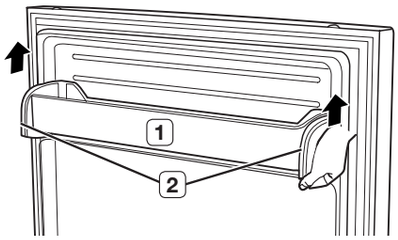

3. Saque la cesta inferior (3) levantándola del sistema de raíles.

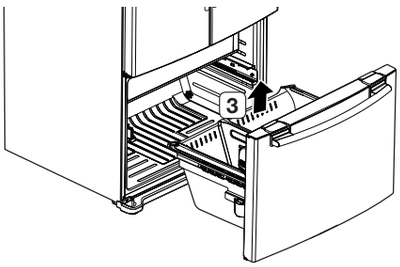

4. Retire cuatro pernos de cabeza hexagonal de 10 mm de ambos lados.

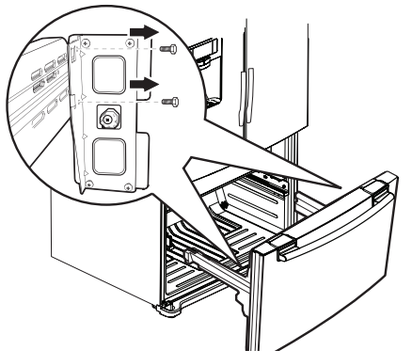

5. Levante la puerta de la nevera de los raíles.

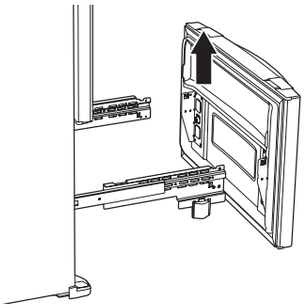

DESMONTAJE DE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

Montaje de las puertas del refrigerador

1. Vuelva a fijar completamente los dos pernos de cabeza plana (1) y los dos pernos de cabeza hexagonal (2) a la bisagra.

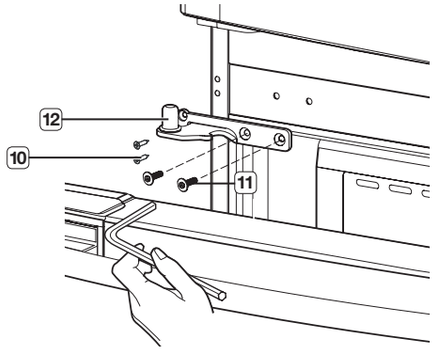

2. Haga coincidir el orificio de la base de la puert a (3) sobre la bisagra inferior (4).

Asegúrese de no perder la tapa de la bisagra que es muy fácil de quitar.

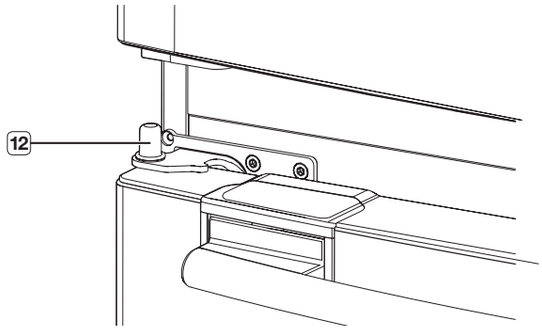

3. Introduzca el eje de la bisagra superior (5) en el orificio situado en la esquina de la puerta del refrigerador (6). Asegúrese de que la bisagra esté nivelada entre el orificio de la bisagra superior (7) y el orificio de la carcasa (8) y vuelva a instalar los pernos de la bisagra (9) y el perno de puesta a tierra (10) girando en sentido horario. Vuelva a conectar el cableado.

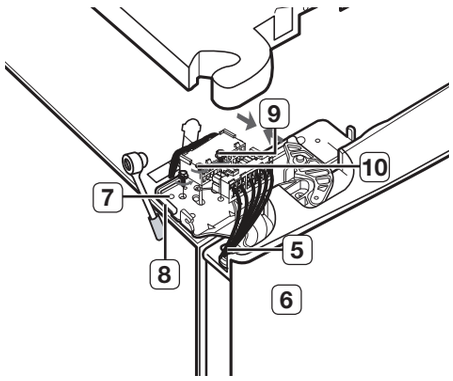

4. Coloque el borde frontal del cuadro superior (11) sobre la parte frontal de la bisagra superior (12) y vuelva montarlo con los tres pernos.

Al volver a montar el cuadro superior, asegúrese de que esta no comprima o dañe los cables.

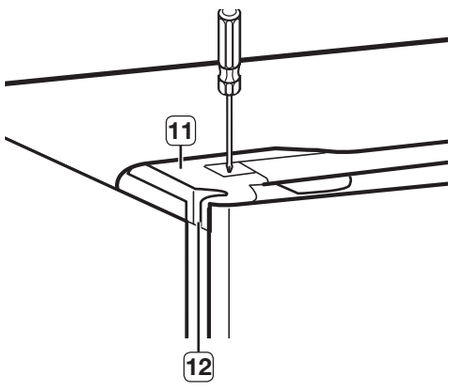

Instalación de su refrigerador de tres puertas

MONTAR LA GAVETA DE LA NEVERA

1. Extraiga de forma uniforme los raíles de cada lado de la carcasa por completo.

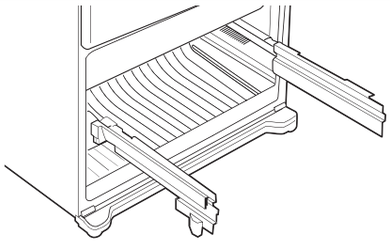

2. Sujete el frontal de la puerta de la nevera sobre los orificios abiertos de los lados.

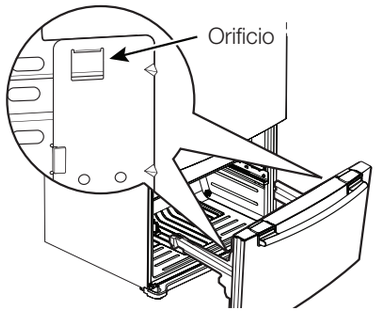

3. Apriete por completo los cuatro pernos de cabeza hexagonal.

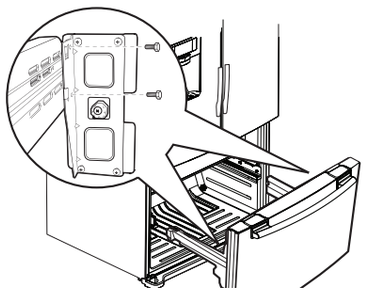

4. Con la gaveta extraída por completo, introduzca la cesta inferior (6) en el sistema de raíles.

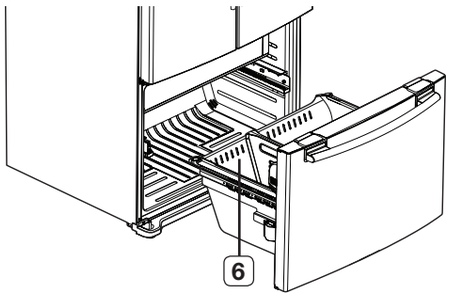

5. Enganche los extremos del compartimento inclinable (7) dentro de los soportes (8) y empuje hacia abajo hasta situarlo en su lugar.

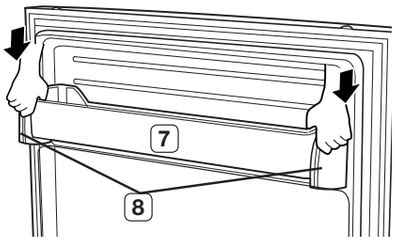

AJUSTE DE LAS PUERTAS

Ahora que las puertas están aseguradas en el refrigerador, necesitará chequear que esté nivelado, para lo que puede realizar ajustes finales. Si el refrigerador no está nivelado, será imposible conseguir que las puertas se igualen de forma uniforme.

Cuando la puerta izquierda esté más baja que la derecha.

Introduzca un destornillador plano dentro de una ranura del pie de nivelación izquierdo y gírelo en sentido horario u antihorario para nivelar la puerta izquierda.

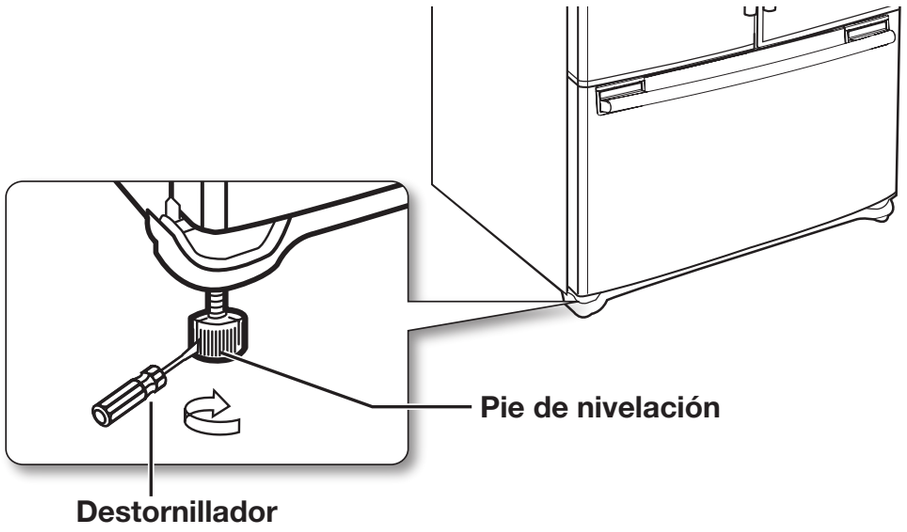

Cuando la puerta izquierda esté más alta que la derecha.

Introduzca un destornillador plano dentro de una ranura del pie de nivelación derecho y gírelo en sentido horario u antihorario para nivelar la puerta derecha.

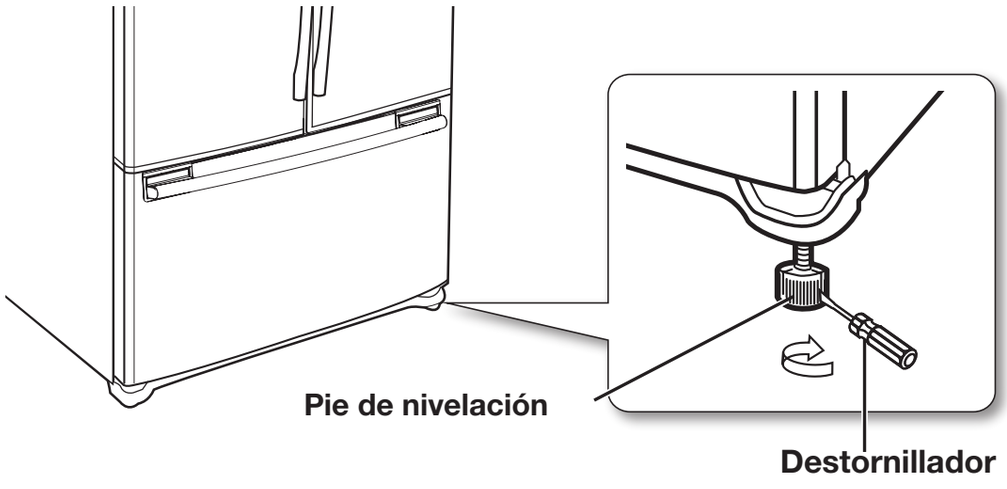

Recomendamos no realizar pequeños ajustes en los pies de nivelación.
En lugar de eso, examine la siguiente página para descubrir la mejor forma de realizar ajustes menores en las puertas.

Instalación de su refrigerador de tres puertas

REALIZACIÓN DE AJUSTES MENORES ENTRE PUERTAS

Recuerde que es necesario que el refrigerador esté nivelado para lograr que las puertas estén igualadas de forma uniforme. Si necesita ayuda, revise las secciones anteriores relativas a la nivelación del refrigerador.

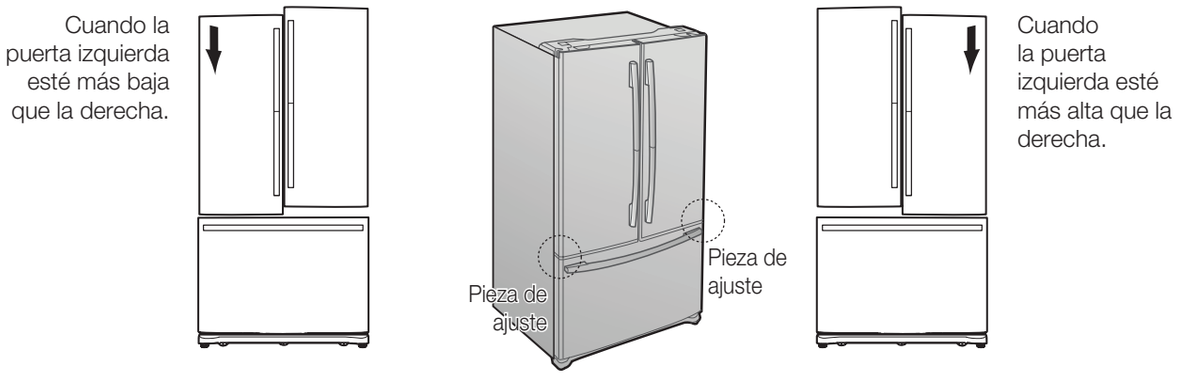
Cuando la puerta izquierda esté más baja que la derecha.
Pieza de ajuste
Pieza de ajuste
Cuando la puerta izquierda esté más alta que la derecha.

1. Si abre la gaveta (1), podrá ver la bisagra inferior (2).
2. Introduzca la llave Allen incluida (3) dentro del eje (4) de la bisagra inferior.
3. Ajuste la altura girando la llave Allen (3) en sentido horario (↻) o antihorario (↺).

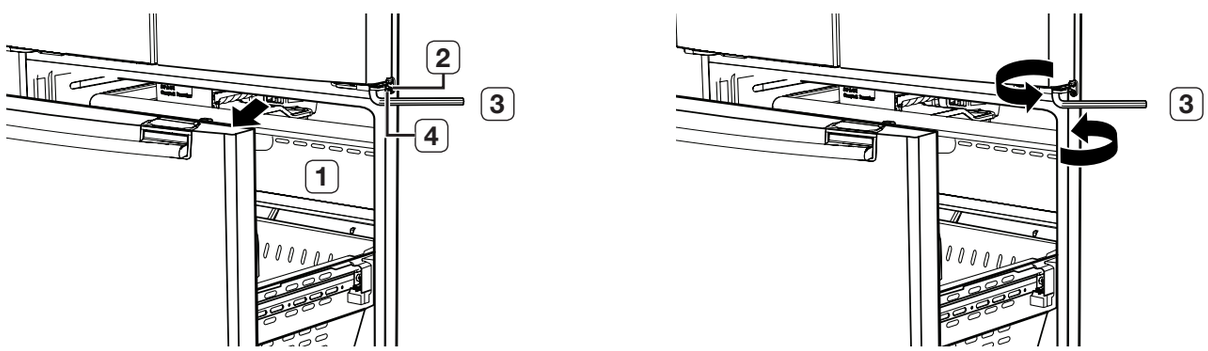

Al girar la llave Allen en sentido antihorario (↺), la puerta se desplazará hacia arriba.

1. Tras ajustar las puertas, introduzca el anillo de sujeción incluido (5) usando un alicate (6) en el hueco entre el anillo de al bisagra (7) y la bisagra inferior (8). El número de anillos de sujeción a insertar dependerá del hueco.

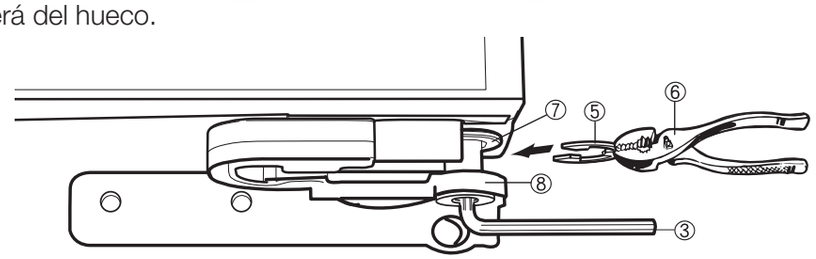

Con el refrigerador se incluyen dos anillos de sujeción.
El grosor de cada anillo de sujeción es de 1 mm (0,04 pulgadas).

AJUSTE DEL NIVEL DE LA GAVETA DE LA NEVERA

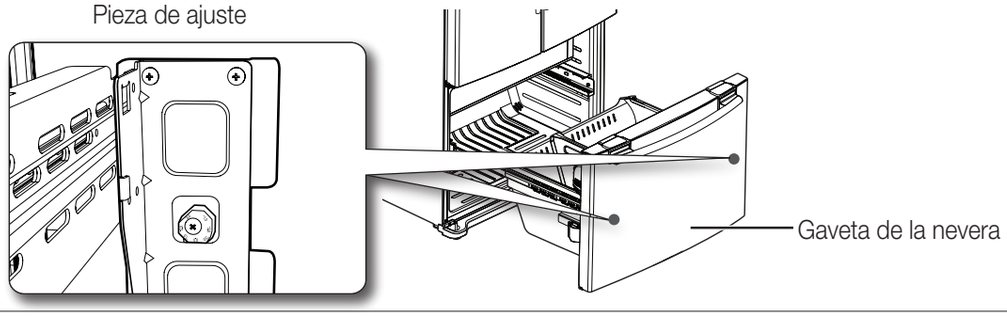

1. Localice el regulador de altura (1) en la gaveta de la nevera.
   Desatornille parcialmente los cuatro pernosPhillips (2) para aflojar la puerta.

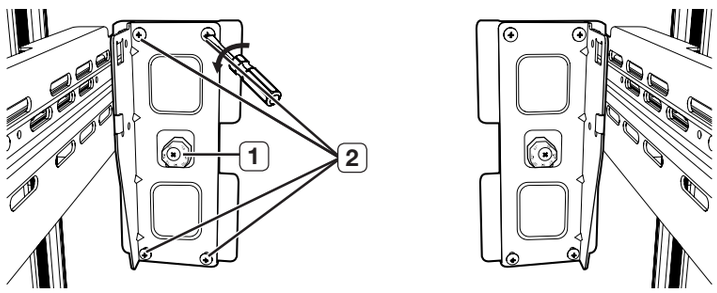

2. Afloje el perno de control (3) con un destornillador Phillips.

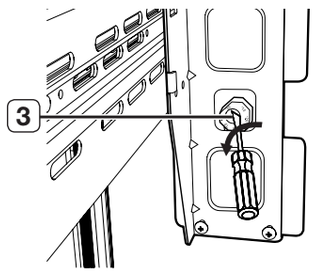

3. Busque el mejor nivel de ajuste para la inclinación de la puerta.

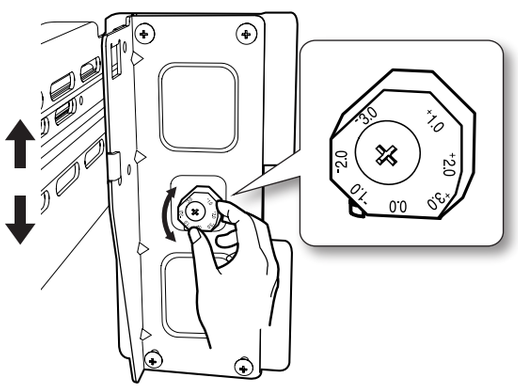

Ejemplo) La inclinación es de es de 2 mm(0,08 pulgadas) aproximadamente, como se indica a continuación.

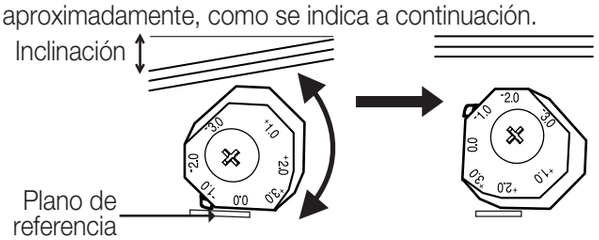

- Gire el ajuste de altura a +2,0 para reducir la inclinación de la puerta.

➞ Después del ajuste, en primer lugar apretar el tornillo (3) y, a continuación, el tornillo (2).

Instalación de su refrigerador de tres puertas

CHEQUEO DE LA TOMA DE AGUA DEL DISPENSADOR

Un dispensador es sólo una de las características útiles de su nuevo refrigerador Samsung. Para fomentar una mejor salud, el filtro de agua Samsung elimina partículas no deseadas del agua. Sin embargo, no esteriliza ni destruye microorganismos. Para lograr esto último, debe adquirir un sistema purificador de agua.

Para que la máquina de hielo funcione correctamente, es necesaria una presión de agua de 20~125 psi (libras por pulgada cuadrada)

En condiciones normales, un vaso de papel de 170 cc (5,75 onzas) debe poder llenarse en 10 segundos.

Si la zona de instalación del refrigerador dispone de una presión baja de agua (por debajo de 20 psi), puede instalar una bomba auxiliar para compensar la falta de presión.

Asegúrese de que el depósito de almacenamiento de agua situado en el interior del refrigerador esté adecuadamente lleno. Para hacerlo, pulse la palanca del dispensador de agua hasta que el líquido salga a través de la salida.

En su distribuidor encontrará disponibles kits de instalación para la toma de agua por un coste adicional. Recomendamos usar un kit de suministro de agua que contenga tubos de cobre.

Conexión de la toma de suministro de agua

1. Primero, corte la toma de suministro de agua principal y apague la máquina de hielo.
2. Localice la toma de agua fría potable más cercana.
3. Tras conectar el suministro al filtro de agua, vuelva a dejar el suministro principal como estaba y dispense unos 3 l para eliminar impurezas y cebar el filtro de agua.

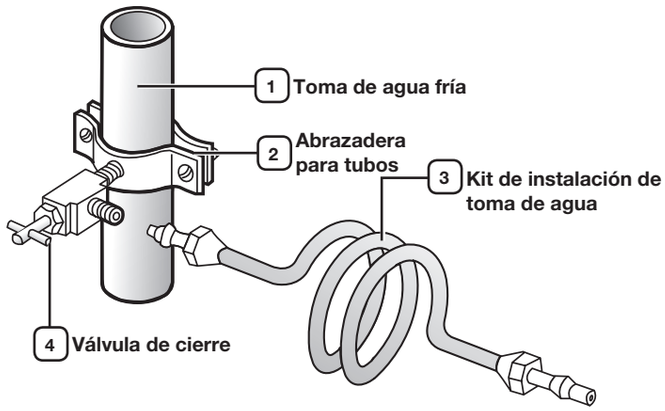

INSTALACIÓN DE LA TOMA DE AGUA DEL DISPENSADOR

Conexión de la toma de agua al refrigerador

Deberá adquirir varios elementos para realizar esta conexión. Podrá encontrar estos elementos a la venta en forma de kit, en su ferretería habitual.

- Tuerca de compresión de ¼"
- tubo de cobre
- tubo de plástico
- férula

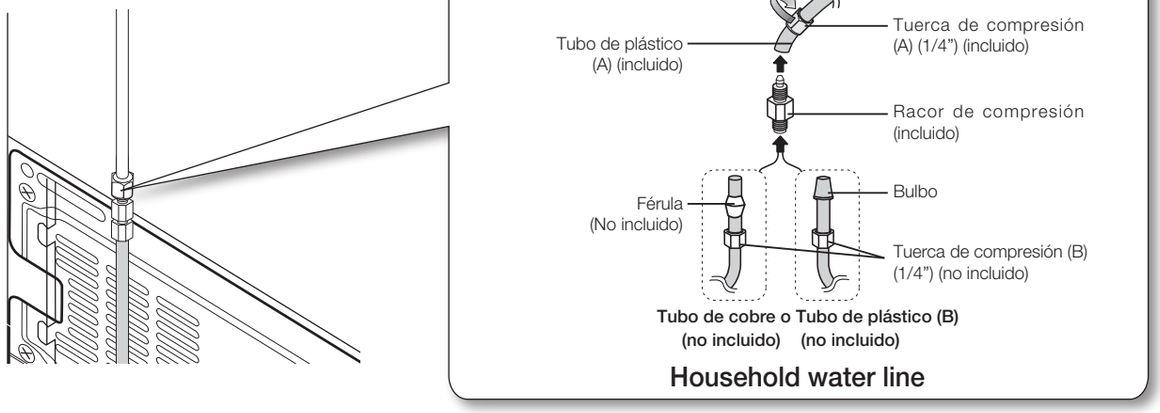

1. Deslice la tuerca de compresión (A) a través del tubo de plástico suministrado (A)
2. Apriete la tuerca de compresión (B) sobre el racor de compresión de 1/4".
   - Si está usando tubo de cobre, deslice la tuerca de compresión (B) (no incluida) y la férula (no incluida) por el tubo de cobre (no incluido) como se indica.
   - Si está usando conductos de plástico (B), introduzca el extremo moldeado (bulbo) del tubo (B) dentro del racor de compresión.

⚠ PRECAUCIÓN No usar sin el extremo moldeado (bulbo) de la tubería de plástico (B).

3. Apriete la tuerca de compresión (B) sobre el racor de compresión. No fuerce la tuerca de compresión (B).
4. Abra el suministro de agua y realice un chequeo en busca de fugas.

Conecte la toma de agua sólo a una fuente de agua potable.
Si debe reparar o desmontar la toma de agua, corte 6,35 mm (1/4") del tubo de plástico para garantizar una conexión ajustada y sin fugas.

Instalación del filtro de agua.

1. Retire la tapa del filtro de agua (1)
2. Retire la tapa fija girándola en sentido antihorario. Guarde la tapa en un lugar seguro para usarla en caso de no usar filtro.
3. Retire el filtro de agua de la caja y coloque una etiqueta adhesiva indicadora de reemplazo sobre el filtro como se indica. Coloque una etiqueta adhesiva sobre el filtro de recordatorio, para seis meses después. Por ejemplo, si instala el filtro de agua en marzo, coloque la etiqueta "SEP" sobre el filtro para recordarle que debe reemplazar en septiembre. De esta forma, sabrá cuándo debe reemplazar el filtro. Normalmente, un filtro dispone de una vida útil de unos 6 meses.

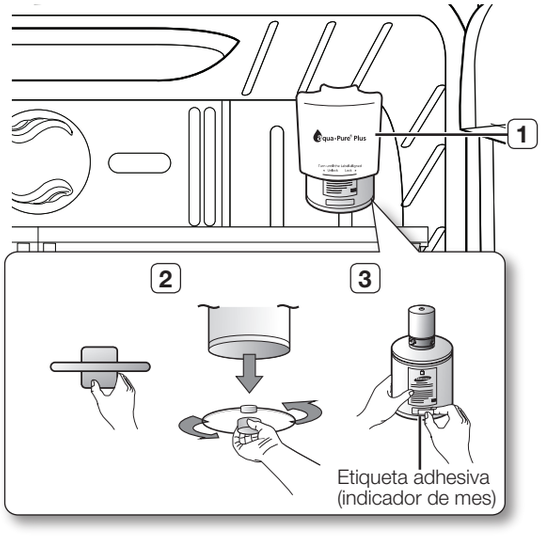

Instalación de su refrigerador de tres puertas

4. Retire la tapa del filtro e introdúzcalo en su alojamiento.

5. Gire lentamente el filtro de agua 90º en sentido horario para alinearlo con la marca impresa situada en la cubierta, bloqueando el filtro en su posición. Asegúrese de alinear la marca de la etiqueta del filtro de agua con el centro de la impresión de la cubierta del filtro como se indica en la ilustración. Recuerde, no lo fuerce.

Deberá retirar la balda de cristal superior del lado derecho, antes de proceder a la instalación de filtros de agua.

Eliminación de cualquier sustancia residual del interior de la toma de suministro de agua tras la instalación del filtro de agua.

1. Abra el suministro de agua principal y cierre la válvula de la toma de suministro de agua.
2. Deje correr el agua a través del dispensador hasta que salga transparente (6-7 minutos aprox.). Limpiará el sistema de suministro de agua y eliminará aire de los conductos.
3. En algunos hogares podría necesitarse una descarga mayor.
4. Abra la puerta del refrigerador y asegúrese de que no existen fugas de agua procedentes del filtro.

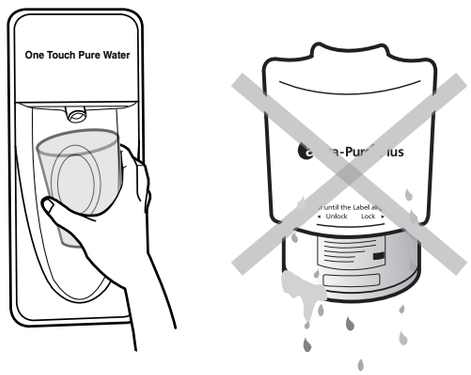

Asegúrese de enjuagar a fondo el dispensador, de lo contrario el agua podría gotear. Esto significa que aún queda aire en la toma.

PRECAUCIÓN

Botón de prueba

En caso de que el hielo no salga, extraiga el de pósito de hielo y pulse el botón de prueba situado al lado derecho de la máquina de hielo.

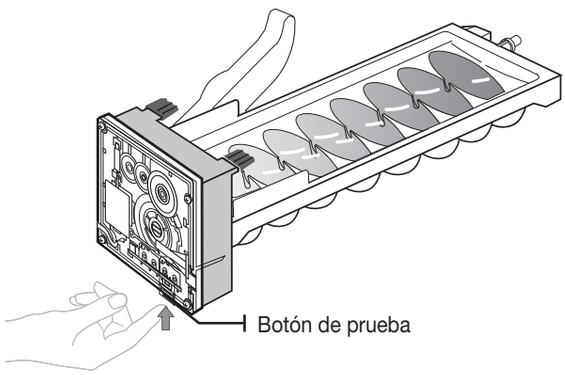

Funcionamiento del refrigerador SAMSUNG de tres puertas

USO DEL PANEL DE CONTROL

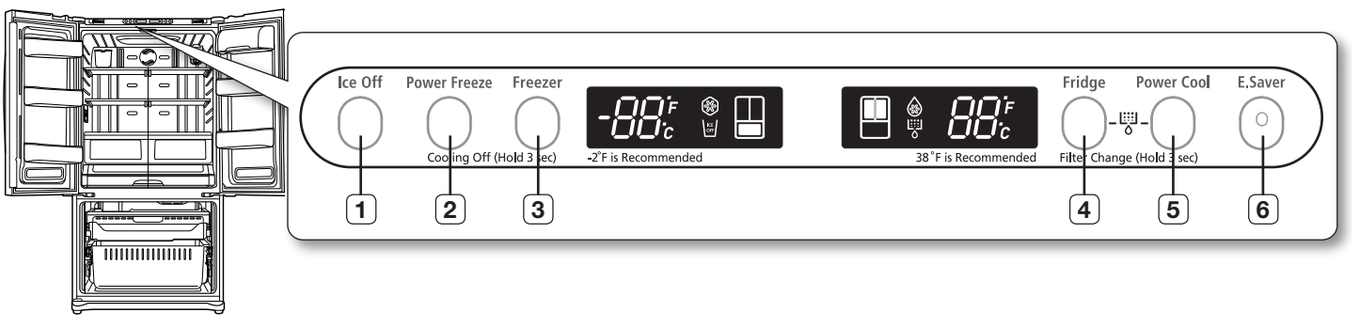

(1) Botón Ice Off (Hielo desac.)	Pulse el botón Ice off (Hielo desac.) si desea de sactivar la máquina de hielo.
(2) Botón Power Freeze (Congelación rápida)	Acelera el tiempo necesario para congelar productos en la nevera. Puede ser útil si necesita congelar rápidamente artículos que se estropeen deprisa o si la temperatura de la nevera fuese muy alta (por ejemplo, si la puerta se ha dejado abierta).
(3) Botón Freezer (Nevera)	Pulse el botón Freezer (Nevera) para ajustar la nevera a la temperatura deseada. Puede ajustar la temperatura entre -13º C y -26º C (8° F y -14° F).
(4) Botón Fridge (Refrigerador)	Pulse el botón Fridge (Refrigerador) para ajustar el refrigerador a la temperatura deseada. Puede ajustar la temperatura entre 1º C y 8º C (34° F y 46° F).
(5) Botón Power Cool (Enfriamiento rápido)	Acelera el tiempo necesario para enfriar productos en el refrigerador. Puede ser útil si necesita enfriar rápidamente artículos que se estropeen deprisa o si la temperatura del refrigerador fuese muy alta (por ejemplo, si la puerta se ha dejado abierta).
(6) Botón E. Saver (Ahorro de energía)	Para mejorar el rendimiento energético, pulse el botón E.Saver (Ahorro de energía). No obstante, si se produjese condensación en la puerta, desactive la función E.Saver (Ahorro de energía).

Funcionamiento del refrigerador SAMSUNG de tres puertas

USO DE LA PANTALLA DIGITAL

"Freezer Temp" (Temp. de la nevera) indica la temperatura actual en la nevera.
"Fridge Temp" (Temp. del refrigerador) indica la temperatura actual en el refrigerador.

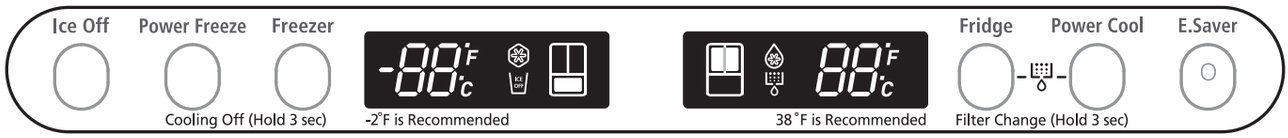

Congelación rápida

Este icono se iluminará al activar la función "Power Freeze" (Congelación rápida). "Power Freeze" (Congelación rápida) es fantástico para esos momentos en los que necesita disponer de una gran cantidad de hielo. Cuando tenga suficiente, simplemente pulse de nuevo el botón para cancelar el modo "Power Freeze" (Congelación rápida). Si escoge "Power Freeze" (Congelación rápida), la temperatura interior del refrigerador descenderá en dos horas y media aproximadamente.

Hielo desactivado

Si no necesita hielo, pulse el botón "Ice off" para ahorrar consumo de agua y energía.

Enfriamiento rápido

Este icono se iluminará al activar la función mediante el botón "Power Cool" (Enfriamiento rápido).

Use "Power Cool" (Enfriamiento rápido) para enfriar rápidamente el refrigerador.

Si escoge "Power Cool" (Enfriamiento rápido), la temperatura interior del refrigerador descenderá en dos horas y media aproximadamente.

Indicador del filtro

Cuando la luz del indicador del filtro se ilumine, es el momento de cambiar el filtro.
Normalmente esto sucede cada 6 meses aproximadamente.

Cuando introduzca el filtro de agua, el indicador del filtro se ilumina en azul al principio.
El indicador del filtro pasará a iluminarse en púrpura tras 5 meses de uso.
El indicador del filtro pasará a iluminarse en rojo cuando lo lleve usando 6 meses.

Tras extraer el viejo filtro de agua e instalar el nuevo (examine la página 33 para obtener las instrucciones), reinicie el indicador manteniendo pulsado el botón "Ice/Water" (Hielo/Agua) durante 3 segundos.

Modo de enfriamiento desactivado (código "OF & OF" en la pantalla de visualización)

Esta función se usa para refrigeradores de muestra en tiendas. No para uso doméstico.

PRECAUCIÓN Con la función Modo de enfriamiento desactivado, el refrigerador funciona pero no enfría el aire. Para cancelar este modo, pulse al mismo tiempo los botones Power Freeze y Freeze (Congelación rápida y Nevera) durante 3 segundos hasta oír un "Ding-dong" y la unidad ya enfriará.

CONTROL DE LA TEMPERATURA

Control de la temperatura de la nevera

La temperatura de la nevera debe estar ajustada entre -13º C y -26º C (8º F y -14º F) para adaptarse a sus necesidades particulares. Pulse el botón Freezer (Nevera) varias veces hasta que la temperatura deseada aparezca en la pantalla de visualización. Tenga en cuenta que alimentos como el helado pueden derretirse a -16º C (4º F). La pantalla de visualización de temperatura se moverá secuencialmente de -26º C a -13º C (-14° F a 8° F). Cuando la pantalla de visualización alcance los -13º C (8° F), lo hará de nuevo a los -26º C (-14º F). Cinco segundos después de que la nueva temperatura se ajuste, en pantalla se mostrará de nuevo la temperatura actual de la nevera.

Control de la temperatura del refrigerador

La temperatura del refrigerador debe estar ajustada entre 8º C y 1º C (46° F y 34° F) para adaptarse a sus necesidades particulares. Pulse el botón Fridge (Refrigerador) varias veces hasta que la temperatura deseada aparezca en la pantalla de visualización. El proceso de control de temperatura para el refrigerador funciona de la misma forma que el de la nevera. Pulse el botón Fridge (Refrigerador) para ajustar la temperatura deseada. Pasados unos segundos, el refrigerador se encaminará hacia la temperatura recientemente ajustada. Lo que se reflejará en la pantalla de visualización digital.

La temperatura de la nevera o el refrigerador puede aumentar debido a una apertura frecuente de las puertas o a la introducción, en cualquiera de ellos, de una gran cantidad de alimentos calientes.
Esto puede provocar que la pantalla de visualización parpadee. Una vez que la nevera y el refrigerador vuelven a sus temperaturas normales de ajuste, el parpadeo cesará.
Si continua parpadeando, puede ser necesario “reiniciar” el refrigerador. Pruebe desenchufando el electrodoméstico, esperando unos 10 minutos y volviéndolo a enchufar.

USO DEL DISPENSADOR DE AGUA FRÍA

Uso del dispensador de agua (RF266AB)

Coloque un vaso bajo la salida de agua y pulse, con él, la palanca del dispensador cuidadosamente.
Asegúrese de que el vaso se encuentra en línea con el dispensador para evitar que el agua salpique.

Si acaba de instalar el refrigerador o un nuevo filtro de agua, deseche los seis primeros vasos de agua para eliminar las impurezas del sistema de suministro de agua. Asegúrese de que el flujo de agua es transparente antes de comenzar a consumirla.

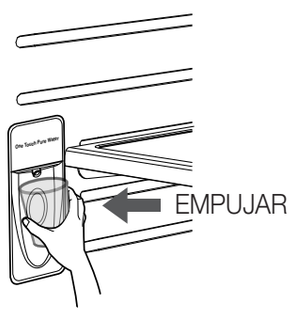

PRECAUCIÓN Si va a tomarse unas vacaciones o realizar un viaje de negocios de larga duración, cierre la válvula de agua y corte el suministro del refrigerador.
Esto ayudará a evitar fugas accidentales.

La capacidad del depósito de agua es de 1,26 l (1/3 de galón) aproximadamente.
Tras dispensar agua, espere 1 segundo antes de retirar el vaso para evitar derrames.

Funcionamiento de su refrigerador SAMSUNG bajo cualquier circunstancia

PARTES Y FUNCIONES

Use esta página para familiarizarse con las partes y funciones del refrigerador.

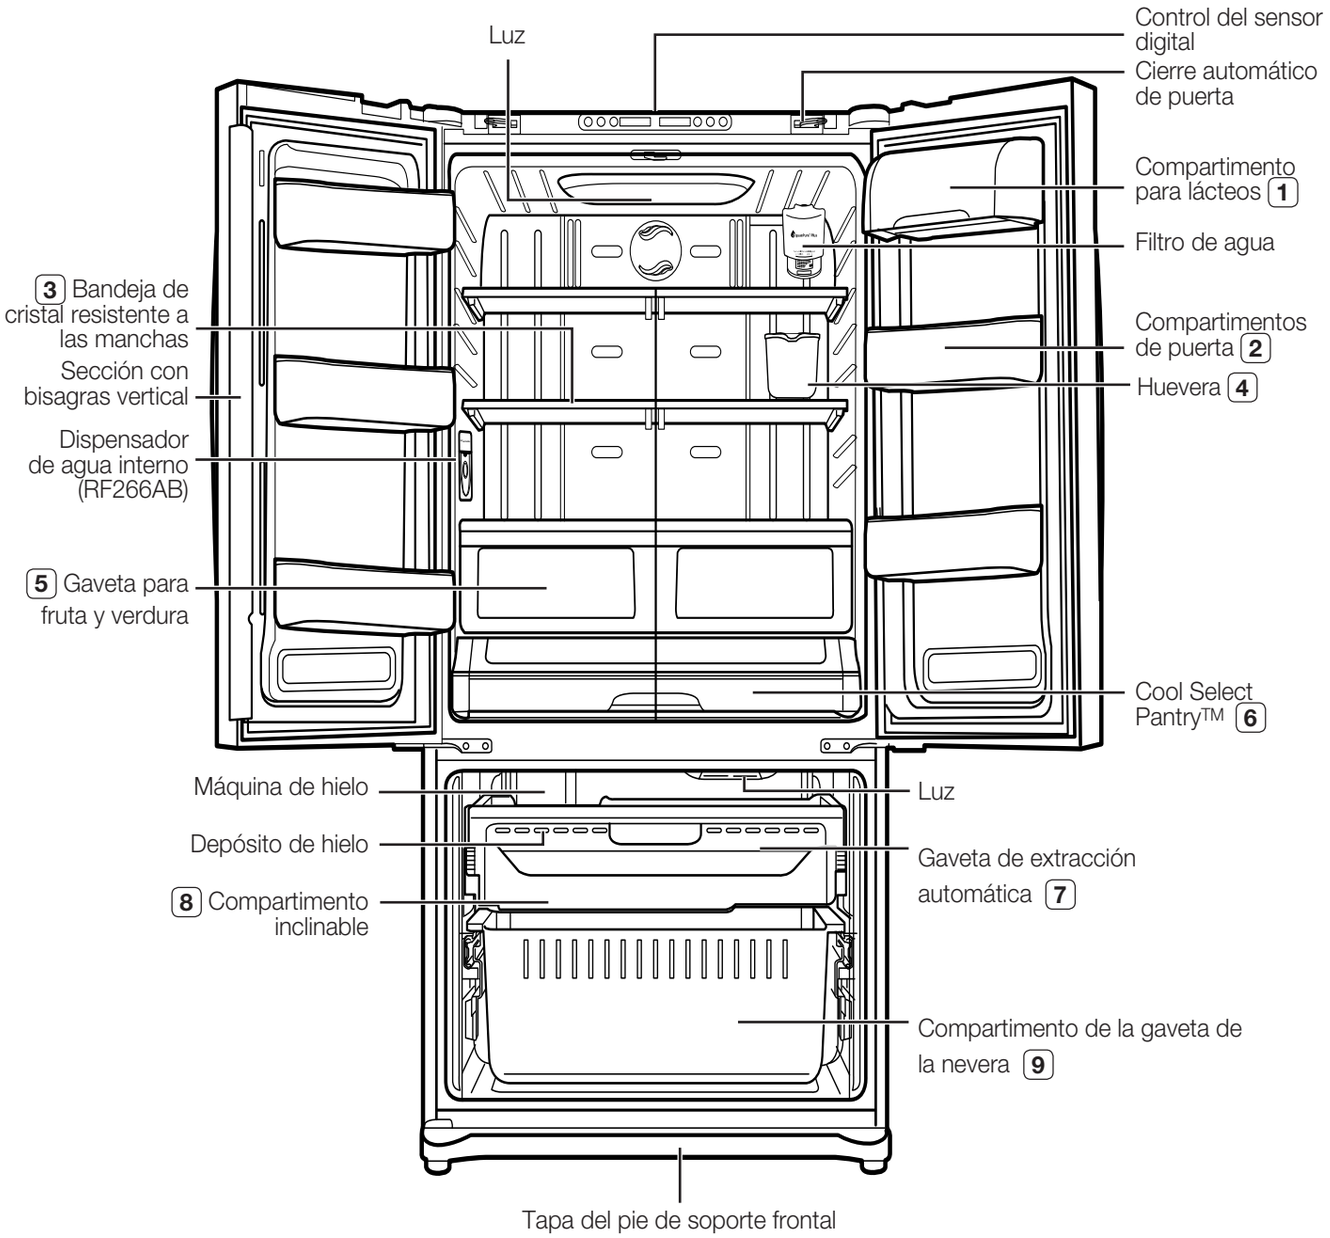
Luz
Control del sensor digital
Cierre automático de puerta
Compartimento para lácteos 1
Filtro de agua
3 Bandeja de cristal resistente a las manchas
Sección con bisagras vertical
Dispensador de agua interno (RF266AB)
Compartimentos de puerta 2
Huevera 4
5 Gaveta para fruta y verdura
Cool Select Pantry™ 6
Máquina de hielo
Luz
Depósito de hielo
Gaveta de extracción automática 7
8 Compartimento inclinable
Compartimento de la gaveta de la nevera 9
Tapa del pie de soporte frontal

ALMACENAJE DE ALIMENTOS EN EL REFRIGERADOR

(1) COMPARTIMENTO PARA LÁCTEOS	Puede usarse para almacenar pequeños artículos lácteos como mantequilla o margarina, yogurt o dados de crema de queso.	
(2) COMPARTIMENTOS DE PUERTA	Diseñados para soportar artículos grandes y voluminosos como botellas de leche u otras botellas o recipientes de grandes dimensiones.	
(3) BALDAS DE CRISTAL TEMPLADO	Con diseño anti-rotura, las baldas pueden usarse para almacenar todo tipo de alimentos y bebidas. Las marcas circulares en la superficie de cristal representan un fenómeno normal que puede limpiarse a menudo con un paño húmedo.	
(4) HUEVERA	El mejor lugar para guardar huevos. Coloque la huevera sobre la balda para acceder fácilmente.	
(5) GAVETAS PARA FRUTA Y VERDURA	Usado para mantener frescas sus frutas y verduras almacenadas. Esta gaveta ha sido específicamente diseñada para controlar el nivel de humedad dentro del compartimento. Si es posible, mantenga separadas verduras y frutas.	
(6) COOL SELECT PANTRY™	Puede usarse como bandeja grande para fiestas, delicatessen, pizza, bebidas o artículos diversos.	

No coloque artículos de grandes dimensiones bajo el foco del refrigerador. Hay un sensor ubicado en las proximidades del foco y, si dicho sensor fuese bloqueado, su refrigerador podría enfriarse demasiado. Coloque verduras y frutas en la gaveta que tienen asignado para evitar que se congelen. Si los alimentos se congelasen en su refrigerador, ajústelo a una temperatura más alta.

ALMACENAJE DE ALIMENTOS EN LA GAVETA DE LA NEVERA

(7) GAVETA DE EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA	La mejor elección para almacenar carnes o alimentos secos. Los alimentos almacenados deberán envolverse adecuadamente usando papel de aluminio u otros materiales o envases aptos como envoltorio.	
(8) COMPARTIMENTO INCLINABLE	Pueden usarse para paquetes pequeños o alimentos congelados. También puede introducir una pizza de 16" .	
(9) COMPARTIMENTO DE LA GAVETA DE LA NEVERA	Puede usarse para almacenar carne y alimentos secos. Los alimentos almacenados deberán envolverse adecuadamente usando papel de aluminio u otros materiales o envases aptos como envoltorio.	

Las botellas deberán almacenarse unas junto a otras para que no se golpeen y caigan al abrir la puerta del refrigerador.

Si tiene planeado ausentarse durante un período de tiempo prolongado, vacíe el refrigerador y apáguelo. Limpie el exceso de humedad del interior del electrodoméstico y deje las puertas abiertas. Esto ayuda a evitar la proliferación de olores y moho.

USO DEL COOL SELECT PANTRY™

El Cool Select Pantry™ es una gaveta de ancho completo que dispone de control de temperatura ajustable. Este compartimento puede usarse como bandeja grande para fiestas, delicatessen, pizza, bebidas o artículos diversos.

Dispone de un control de temperatura que puede ajustar la cantidad de aire frío que entra en el compartimento.

El control se encuentra situado en la cara derecha del compartimento.

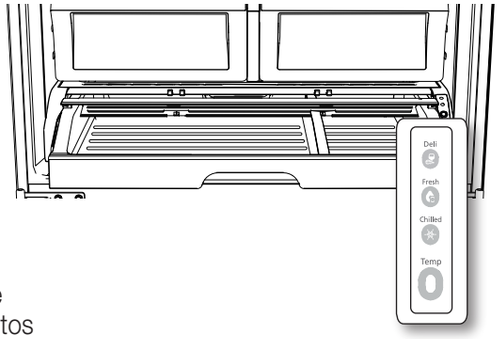

Botón de selección

1. Al escoger “Deli”, la temperatura del compartimento se mantiene entorno a 5º C (41º F). Esta función ayuda a mantener los alimentos frescos durante un período de tiempo más prolongado.
   La temperatura del compartimento puede mantenerse por debajo del ajuste de temperatura recomendado (Nevera: -19º C (- 2° F), refrigerador: 3º C (38° F))
2. Al escoger “Fresh”, la temperatura del compartimento se mantiene entorno a 3º C (38º F). Esta función ayuda a mantener los alimentos frescos durante un período de tiempo más prolongado. La temperatura del compartimento puede mantenerse por debajo del ajuste de temperatura recomendado (Nevera: -19º C (- 2º F), refrigerador: 3º C (38° F)).
3. Al escoger “Chilled”, la temperatura del compartimento se mantiene entorno a 1º C (34º F). Esta función también ayuda a mantener carnes y pescados frescos durante un período de tiempo más prolongado. La temperatura del compartimento puede mantenerse por debajo del ajuste de temperatura recomendado (Nevera: -19º C (- 2º F), refrigerador: 3º C (38° F)).

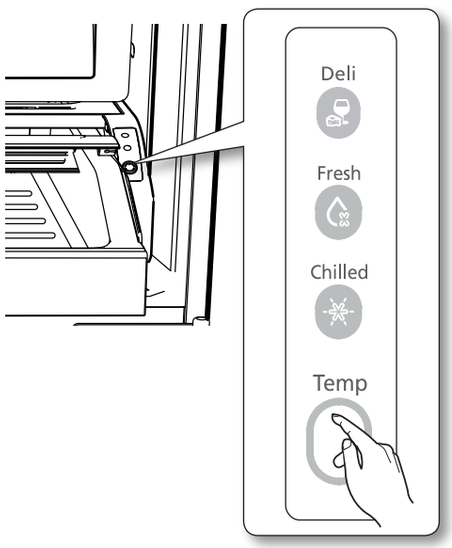

Deli	Fresh (Fresco)	Chilled (Helado)
· piña	· pepinos	· bistec
· limón	· manzanas	· quesos curados
· aguacate	· naranjas	· embutidos
· patata	· uvas	· bacon
	· calabacines	· perritos calientes
	· maíz	

Las frutas y verduras pueden dañarse al escoger el modo “chilled” (helado).
No guarde lechuga u otros productos similares en este compartimento.

PRECAUCIÓN No almacene botellas de cristal en este compartimento. Si se congelasen, podrían romperse y provocar lesiones físicas.

USO DEL COMPARTIMENTO INCLINABLE

El compartimento inclinado puede usarse para almacenar pizzas de hasta 16” (406 mm) si la guarda como se indica en la ilustración.

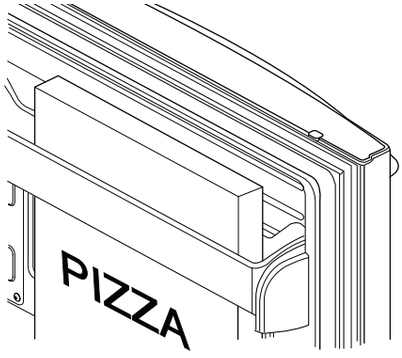

Funcionamiento del refrigerador SAMSUNG de tres puertas

DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS DEL REFRIGERADOR

1. Compartimento de puerta y para lácteos

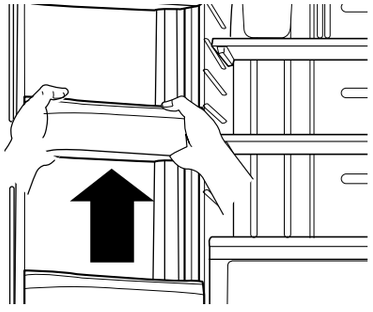

Para desmontarlo - Simplemente levántelo y extráigalo directamente.

Para volver a montarlo - Deslícelo sobre el emplazamiento deseado y pulse hasta encajarlo en posición.

PRECAUCIÓN Si los compartimentos de la puerta no están montados de forma firme, pueden producirse lesiones.No permita a los niños jugar con los compartimentos. Las esquinas afiladas de los compartimentos pueden provocar lesiones.

No monte un compartimento lleno de alimentos.

2. Baldas de cristal templado

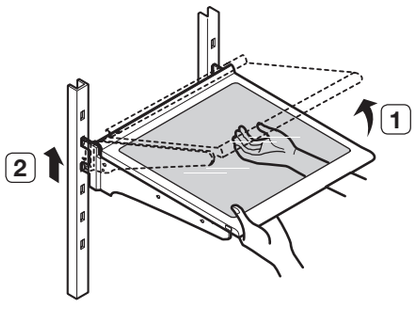

Para desmontarlas - Incline hacia arriba la parte frontal de la balda, en sentido (1) y levántela en sentido (2). Extraiga la balda.

Para volver a montarlas - Incline hacia arriba la parte frontal de la balda y guíe sus ganchos sobre las ranuras, a la altura deseada. A continuación, haga descender la parte frontal de la balda de tal forma que los ganchos puedan entrar en las ranuras correspondientes.

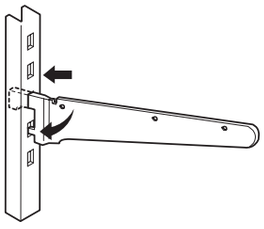

PRECAUCIÓN Las baldas de cristal templado son pesadas. Ponga especial atención al desmontarlas.

3. Gaveta para fruta y verdura

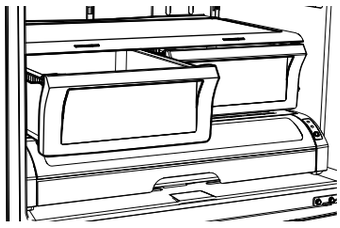

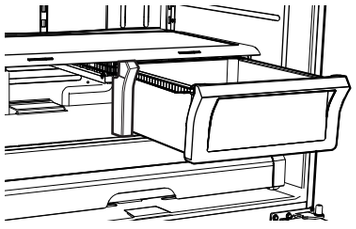

Para extraerla - Retire la gaveta todo lo posible. Incline hacia arriba la parte frontal de la gaveta y extráigalo directamente hacia fuera.

Para volver a colocarla - Introduzca la gaveta en los rieles del marco y empújela hacia atrás hasta su posición.

PRECAUCIÓN La balda de cristal sobre la gaveta no está firmemente asegurada. Tenga cuidado al levantar.

No abra la gaveta mientras el compartimento Cool Select Pantry™ está abierto. Hacerlo puede provocar que se arañe o se rompa su cubierta.

Funcionamiento del refrigerador SAMSUNG de tres puertas

4. Cool Select Pantry™

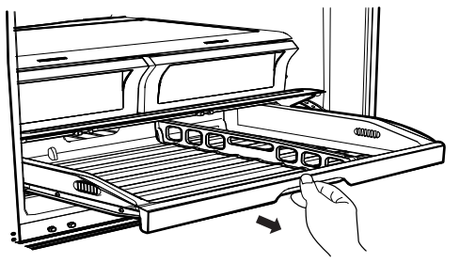

Para extraer el compartimento - Extraiga toda la extensión de la gaveta. Incline hacia arriba la cara frontal del compartimento y extráigalo directamente hacia fuera.

Para volver a colocar el compartimento - Empuje los rieles hacia la parte posterior del refrigerador. Coloque la gaveta dentro de los rieles y deslice el compartimento hasta su lugar.

Para retirar la división - Tire por completo del compartimento en toda su extensión y levante la cara frontal de la división para desengancharla de la parte posterior de la pared del compartimento y, a continuación, levántelo.

Para volver a colocar la división - Enganche la parte de atrás de la división sobre la parte posterior de la pared del compartimento y, a continuación, empuje hacia abajo la división.

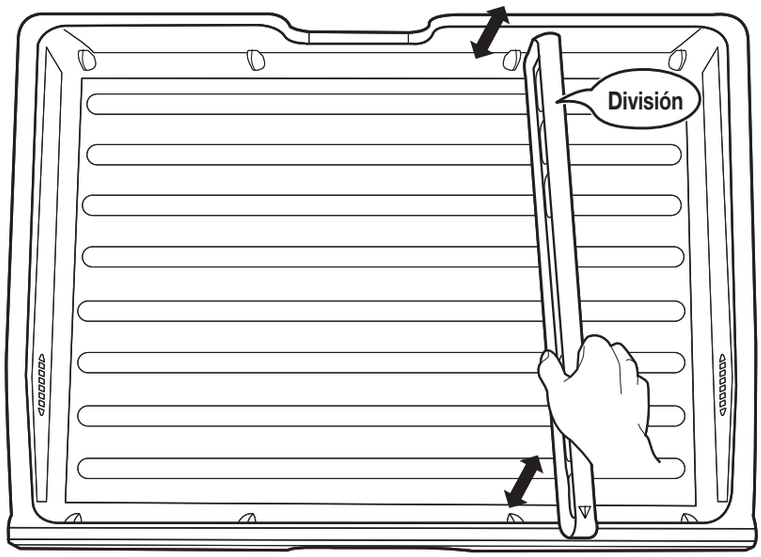

USO DE LAS PUERTAS

Las puertas del refrigerador garantizan el cierre y sellado completo del mismo.

Cuando la puerta del refrigerador está sólo parcialmente abierta, se cerrará automáticamente. La puerta permanecerácomo está si se deja abierta más de 7,6 cm (3 pulgadas).

DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS DE LA NEVERA

1. Compartimento inclinable

Para desmontarlo - Tire de hacia arriba de los soportes (1) hasta que oiga el “clic” y retire el compartimento.

Para volver a montarlo- Enganche los extremos del compartimento en ambos soportes (1) y empuje hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

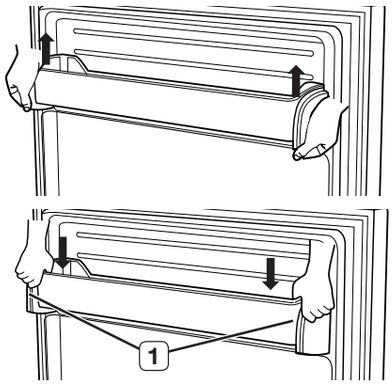

2. Gaveta de extracción automática

Para extraerla - Retire la gaveta todo lo posible. Incline hacia la parte posterior de la gaveta y elévela directamente.

Para volver a colocarla - Sitúe la gaveta dentro de los raíles inclinándola hacia arriba. Haga descender la gaveta hasta que se encuentre en posición horizontal y deslícela hacia dentro.

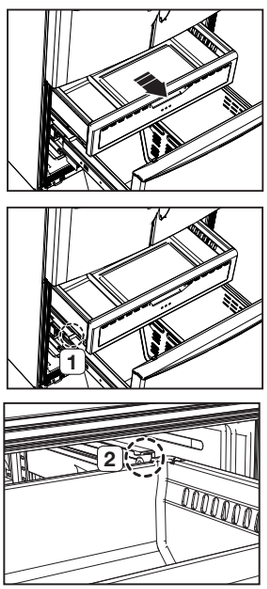

3. Compartimento de la gaveta de la nevera

Para extraerlo- Retire la gaveta todo lo posible. Incline la parte posterior del compartimento y levántelo para extraerlo.

Para volver a colocarlo- Introduzca el compartimento dentro de los rieles de montaje.

Para quitar la división- Tire de la división hacia arriba.

Para volver a colocar la división - Enganche las esquinas superiores de la división en el hueco del compartimento.

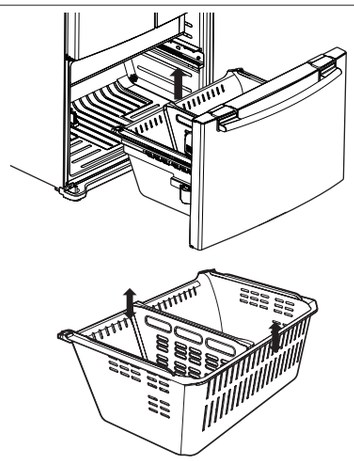

Funcionamiento del refrigerador SAMSUNG de tres puertas

LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR

Los cuidados de su refrigerador Samsung de tres puertas prolongarán su vida útil y ayudarán a mantenerlo libre de olores y gérmenes.

Limpieza del interior

Limpie las paredes interiores y los accesorios con un detergente suave y, a continuación, enjuague y seque con un paño suave. Puede extraer las gavetas y las baldas para llevar a cabo una limpieza minuciosa. Simplemente asegúrese de secar gavetas y baldas antes de volverlos a colocar en su sitio.

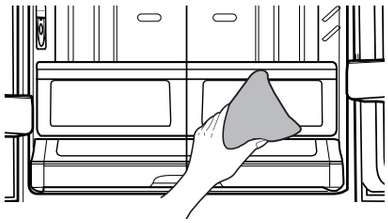

Limpieza del exterior

Limpie el panel digital y el panel de la pantalla de visualización con un paño limpio y seco. Pulverice agua sobre el paño de limpieza en lugar de hacerlo directamente sobre la superficie del refrigerador. Esto ayuda a asegurar una distribución uniforme de la humedad sobre la superficie. La superficie de las puertas, tiradores y carcasa deberán limpiarse con un detergente suave y secarse, a continuación, con un paño seco. Para mantener su electrodoméstico como el primer día, el exterior deberá abrillantarse una o dos veces al año.

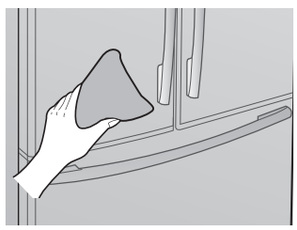

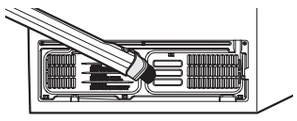

⚠ PRECAUCIÓN No use benceno, disolvente o Clorox™ para realizar la limpieza. Pueden dañar la superficie del electrodoméstico y provocar un incendio.

Limpieza del dispensador de agua (RF266AB)

Use un paño húmedo para limpiar el dispensador de hielo y agua Séquelo con un paño limpio y suave.

Limpieza de los sellos de goma de la puerta

Si los sellos de goma están sucios, las puertas pueden no cerrar adecuadamente y el refrigerador no funcionar de forma eficiente. Mantenga las puertas libres de polvo y suciedad limpiándolas con detergente suave y un paño húmedo. Séquela con un paño limpio y suave.

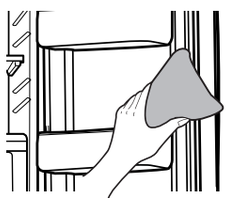

⚠ PRECAUCIÓN No pulverice el refrigerador con agua mientras esté enchufado ya que podría ocasionar un choque eléctrico.

Por riesgo de incendio, no limpie el refrigerador con benceno, disolvente o detergente para vehículos.

Limpieza detrás del refrigerador

Para mantener cables y partes expuestas libres de polvo y acumulación de suciedad, aspire la parte de detrás del electrodoméstico una o dos veces al año.

⚠ PRECAUCIÓN No desmonte la cubierta de atrás. Hacerlo podría ocasionar un choque eléctrico.

REEMPLAZO DE FOCOS INTERIORES

PRECAUCIÓN Antes de reemplazar cualquier foco interior, desenchufe el refrigerador de la toma de pared. Si no está seguro de cómo reemplazar los focos tras leer estas instrucciones, póngase en contacto con su centro de asistencia para obtener ayuda.

En su ferretería o tienda de electrónica más cercana, están disponibles focos de repuesto para la nevera y el refrigerador. Use focos de repuesto de tamaño E26 y un máximo de 60 vatios.

Reemplazo de los focos interiores del refrigerador

1. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Tire de la protección hacia abajo mientras la empuja hacia atrás para extraerla.
3. Gire el foco en sentido antihorario.
4. El montaje se realizará en el orden inverso al desmontaje.

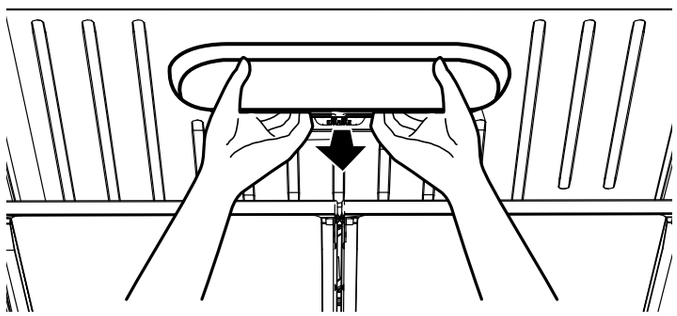

Reemplazo de los focos interiores de la gaveta de la nevera

1. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Extraiga la gaveta todo lo posible.
3. Tire de la protección hacia abajo mientras la empuja hacia atrás para extraerla.
4. Gire el foco en sentido antihorario.
5. El montaje se realizará en el orden inverso al desmontaje.

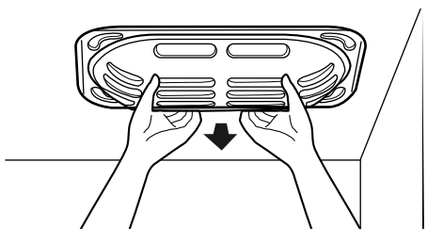

PRECAUCIÓN No introduzca los dedos dentro de la cubierta. El foco podría estar caliente.

Funcionamiento del refrigerador SAMSUNG de tres puertas

REEMPLAZO DEL FILTRO DE AGUA

La luz del “indicador de filtro” le permite saber cuándo ha llegado el momento de cambiar el cartucho del filtro de agua. Para que tenga tiempo de conseguir un filtro nuevo, la luz roja aparecerá justo antes de que la capacidad del filtro actual se agote. Cambiar el filtro a tiempo le permitirá obtener agua más fresca y pura de su refrigerador.

1. Tome un filtro de agua nuevo y coloque una etiqueta adhesiva indicadora de mes sobre el filtro como se indica. La fecha del adhesivo debe indicar seis meses a partir de la fecha actual. Por ejemplo, si ha reemplazado el filtro de agua en marzo, coloque la etiqueta “SEP” (septiembre) sobre el filtro para recordarle que debe reemplazarlo en dicho mes. Normalmente, la vida útil del filtro es de unos 6 meses.
2. Retire la tapa de protección del nuevo filtro y extraiga el antiguo.
3. Coloque e introduzca el nuevo filtro en su alojamiento. Gire lentamente el filtro de agua en sentido horario para alinearlo con la marca impresa situada en la cubierta, bloqueando el filtro en su posición. Asegúrese de alinear la marca de la etiqueta del filtro de agua con el centro de la impresión de la cubierta del filtro como se indica en la ilustración. Recuerde, no lo fuerce.

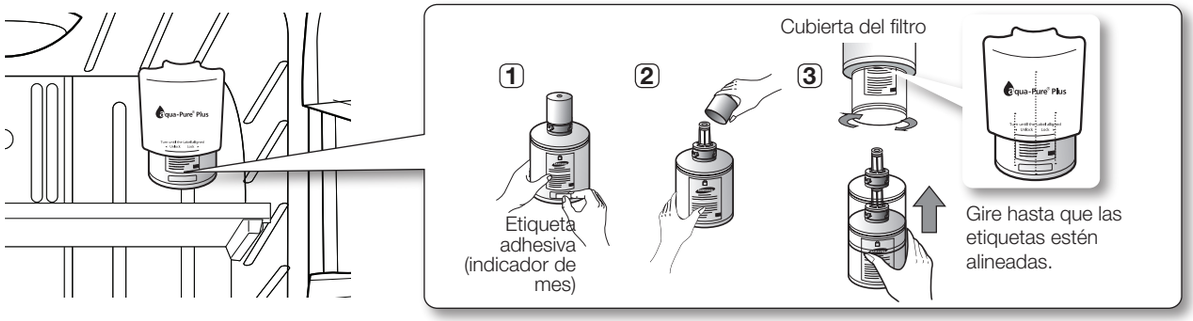

4. Una vez completado el proceso, mantenga pulsado el botón Ice / Water (Hielo / Agua) durante 3 segundos para reiniciar el programa del filtro.

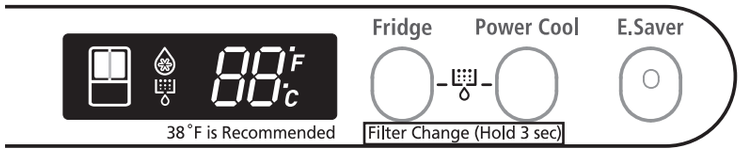

5. Por último, descarte seis vasos de agua aproximadamente a través del dispensador para limpiar el sistema de suministro de agua. Asegúrese de que el flujo de agua es transparente antes de comenzar a consumirla.

Asegúrese de enjuagar a fondo el dispensador, de lo contrario el agua podría gotear. Esto significa que aún queda aire en la toma.

NO use el dispensador de agua o hielo sin un cartucho de filtro de agua instalado, ya que la toma de agua podría bloquearse.

Pedido de filtros de agua de repuesto

Para reemplazar el filtro del agua, puede visitar su servicio técnico habitual o ponerse en contacto con el distribuidor de recambios de Samsung. Asegúrese de que el filtro de agua de repuesto dispone del logotipo SAMSUNG en la caja y en el propio filtro.

Enlace: http://www.samsungparts.com

Solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El refrigerador no funciona o no enfría lo suficiente.	• Chequee que la toma de alimentación esté correctamente conectada. • ¿Está ajustado en la temperatura correcta el control de temperatura del panel de visualización? Intente ajustarlo a una temperatura inferior. • ¿Está instalado el refrigerador bajo la luz directa del sol o junto a una fuente de calor? • ¿Está la parte posterior del refrigerador demasiado pegada a la pared y, por tanto, impidiendo la circulación del aire?
Los alimentos del refrigerador están congelados.	• ¿Está ajustado en la temperatura correcta el control de temperatura del panel de visualización? Intente ajustarlo a una temperatura más alta. • ¿Es muy baja la temperatura de la estancia? • ¿Ha introducido alimentos con un alto contenido de agua en la parte más fría del refrigerador? Intente mover estos artículos dentro del cuerpo del refrigerador en lugar de guardarlos en la gaveta Cool Select Pantry™.
Se oyen ruidos o sonidos inusuales.	• Chequee que el refrigerador está nivelado y es estable. • ¿Está la parte posterior del refrigerador demasiado pegada a la pared y, por tanto, impidiendo la circulación del aire? • ¿Ha caído algo en la parte posterior o bajo el refrigerador? • Se oyen sonidos repetitivos procedentes del interior del refrigerador. Es normal y ocurre debido a que varios accesorios se contraen y expanden en base a la temperatura del interior del refrigerador.
Las esquinas frontales y la sección con bisagras vertical del electrodoméstico están calientes, produciéndose condensación.	• Es normal que se produzca algo de calor ya que los sistemas anticondensación están instalados en la sección con bisagras vertical del refrigerador para evitar dicho fenómeno. • ¿Está entreabierta la puerta del refrigerador? Puede producirse condensación cuando la puerta permanece abierta durante un período de tiempo prolongado.
La máquina de hielo no está elaborando cubitos.	• ¿Ha esperado las 12 horas posteriores a la instalación de la toma de abastecimiento de agua antes de elaborar hielo? • ¿Está conectada la toma de agua y la válvula de corte abierta? • ¿Detuvo manualmente el funcionamiento de la máquina de hielo? • ¿Es demasiado alta la temperatura de la nevera? Intente ajustar la temperatura de la nevera a un nivel inferior.
Puede oír borboteo de agua procedente del refrigerador.	• Esto se considera normal. El borboteo procede de la circulación del líquido de refrigeración a través del refrigerador.
Se perciben malos olores procedentes del refrigerador.	• Chequee que no existen alimentos estropeados. • Los alimentos con un olor fuerte (por ejemplo, pescados) deben cubrirse herméticamente. • Limpie periódicamente su nevera chequeando y desechando alimentos en mal estado o sospechosos de estarlo.
Se forma escarcha en las paredes de la nevera.	• ¿Está bloqueado el conducto de ventilación? Elimine cualquier obstrucción para conseguir que el aire circule libremente. • Disponga suficiente espacio entre los alimentos almacenados para lograr una circulación de aire más eficiente. • ¿Está cerrada correctamente la puerta de la nevera?
No funciona el dispensador de agua.	• ¿Está conectada la toma de agua y la válvula de corte abierta? • ¿Está siendo aplastado o doblado el conducto de la toma de suministro de agua? Asegúrese de que el conducto esté libre y limpio de cualquier obstrucción. • ¿Está congelado el depósito de agua debido a que la temperatura del refrigerador es demasiado baja? Intente escoger un ajuste de temperatura mayor en el panel de visualización principal.

Garantía

REFRIGERADOR SAMSUNG (736 LITROS (26 PIES CÚBICOS) DE CAPACIDAD Y MAYOR)

GARANTÍA LIMITADA AL COMPRADOR ORIGINAL

Este producto de marca Samsung, suministrado y distribuido por Samsung Electronics America, Inc. (Samsung) y entregado nuevo, en se caja de cartón original al comprador original, está garantizado por Samsung ante defectos de fabricación en materiales y mano de obra durante un período de garantía limitado a:

Un (1) año para piezas y mano de obra del refrigerador
Cinco (5) años para piezas y mano de obra exclusivamente del sistema hermético de refrigeración.
(*Compresor, evaporador, condensador, deshumidificador, tuberías de conexión)

Esta garantía limitada comienza en la fecha original de compra y sólo es válido para productos adquiridos y usados en los Estados Unidos. Para recibir servicios bajo garantía, el comprador debe ponerse en contacto con Samsung para proceder a la resolución del problema y al procedimiento de reparación. El servicio de garantía sólo puede realizarse a través de un servicio técnico autorizado Samsung. Debe presentarse la factura original de venta bajo solicitud de Samsung o del servicio técnico autorizado Samsung, como prueba de compra.

Samsung reparará o reemplazará cualquier pieza considerada defectuosa a nuestra entera discreción y sin cargo, como queda estipulado en este documento, por piezas nuevas o reparadas durante el período de garantía limitada anteriormente especificado. Todas las piezas y productos reemplazados pasan a ser propiedad de Samsung, debiendo ser devueltos a Samsung. Las piezas y productos de repuesto quedarán aún bajo el período restante de garantía original, o noventa (90) días, el que sea más extenso.

La prestación de servicios in situ será proporcionada durante el período de garantía de mano de obra, sujeta a disponibilidad dentro de los estados contiguos de los EE.UU. La prestación de servicios in situ no está disponible en todas las zonas. Para recibir prestación de servicios in situ, el producto debe estar despejado y ser accesible al nivel del piso por parte del personal de servicio. Si durante la prestación de servicios in situ, no pudiera completarse la reparación, podría ser necesario el traslado, reparación y devolución posterior del producto. Si la prestación de servicios in situ no está disponible, Samsung podría escoger, a nuestra entera discreción, proporcionar transporte a nuestra elección hasta y desde un servicio técnico autorizado Samsung. De lo contrario, el transporte hasta y desde el servicio técnico autorizado Samsung corre por cuenta del comprador.

Esta garantía limitada cubre defectos de fabricación en materiales y mano de obra bajo condiciones de uso normal, no comercial, del producto y no se aplicará en los siguientes casos, incluidos, aunque no limitados a: daños ocasionados durante el transporte; entrega e instalación; utilizaciones y usos para los que el producto no fue diseñado; producto o números de serie alterados; daños externos o de acabado exterior; accidentes, mal uso, negligencia, incendio, agua, rayos u otros fenómenos naturales; uso de productos, equipamiento, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, tuberías externas y fugas, cableado externo, disyuntores, fusibles o conectores no suministrados y autorizados por Samsung o que dañen este producto u ocasionen problemas de servicio; voltaje incorrecto, fluctuaciones y sobretensión del suministro eléctrico; adaptaciones y fallas, por parte del cliente, en el cumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, limpieza, mantenimiento y de entorno que se incluyen y establecen en elmanual de instrucciones; pérdida de alimentos por descomposición; consumibles incluyendo filtros y focos de iluminación.

NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS MÁS QUE LAS RECOGIDAS Y DESCRITAS ANTERIORMENTE, ASÍ COMO TAMPOCO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO QUE PUDIERAN RESULTAR PERTINENTES TRAS LOS PERÍODOS EXPLÍCITOS DE GARANTÍA INDICADOS CON ANTERIORIDAD. TAMPOCO SERÁN LEGALMENTE VINCULANTES PARA SAMSUNG OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS U OFRECIDAS POR PERSONAS, FIRMAS O EMPRESAS EN RELACIÓN A ESTE PRODUCTO. SAMSUNG NO SERÁ LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, LA NO MATERIALIZACIÓN DE AHORROS U OTROS BENEFICIOS, O DE CUALQUIER DAÑO RESULTANTE ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO OCASIONADO POR EL USO, ABUSO O INCAPACIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL SOBRE LA QUE SE BASA LA RECLAMACIÓN, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. IGUALMENTE, CUALQUIER TIPO RECUPERACIÓN EXIGIDA A SAMSUNG NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y QUE HA OCASIONADO EL SUPUESTO DAÑO. SIN LIMITAR LO INDICADO ANTERIORMENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN PERSONAL Y A SU PROPIEDAD, ASÍ COMO A TERCEROS Y SUS PROPIEDADES, OCASIONADAS POR EL USO, ABUSO O INCAPACIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y NO PROVOCADAS DIRECTAMENTE POR LA NEGLIGENCIA DE SAMSUNG. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SERÁ VÁLIDA PARA PERSONAS DISTINTAS AL COMPRADOR ORIGINAL DE ESTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTIPULA SU SOLUCIÓN EXCLUSIVA.

Ciertos estados no permiten limitaciones en relación a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños accidentales o indirectos, de tal forma que las mencionadas limitaciones o excepciones pueden no ser pertinentes. Esta garantía le otorga unos derechos legales específicos, e incluso puede conferirle otros derechos, distintos dependiendo del estado en que se encuentre.

Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con Samsung en:

CENTRO DE ASISTENCIA AL CLIENTE DE SAMSUNG

Samsung Electronics America, Inc. 400 Valley Road Suite 201 Mt. Arlington, NJ 07956

1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) y www.samsung.com

diagrama de circuito

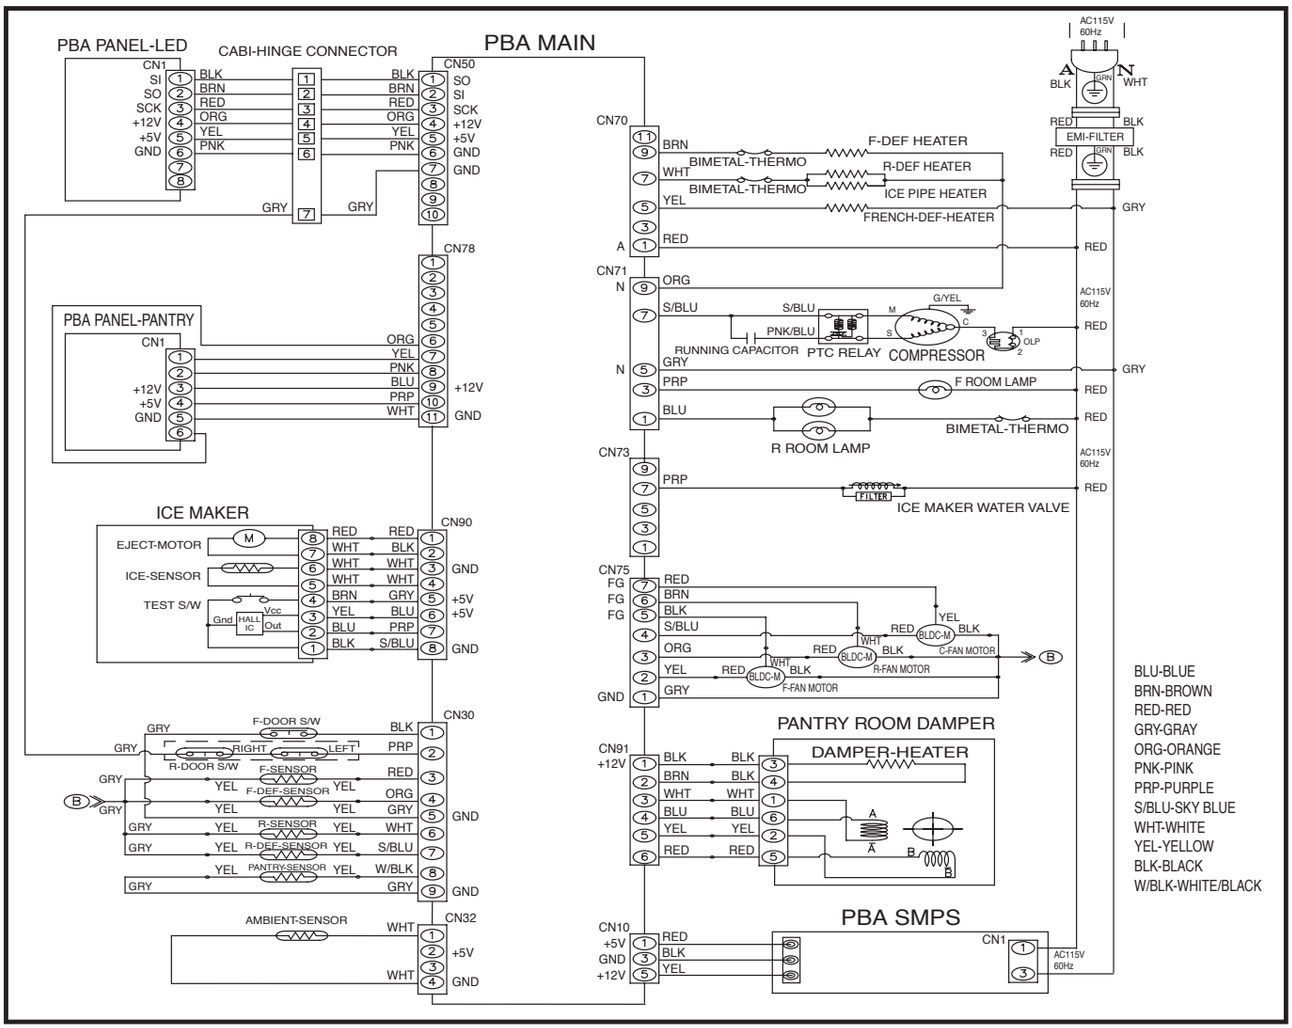

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT	WRITE
U.S	800-SAMSUNG (800-726-7864)	www.samsung.com	Samsung Electronics America, Inc. 400 Valley Road Suite 201 Mt. Arlington, NJ 07956
CANADA	800-SAMSUNG (800-726-7864)	www.samsung.com/ca	Samsung Electronics Canada Inc. Customer Service, 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada

Code No. DA68-01812B REV(0.1)